



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pour le français, voir la page 2.

Para el español, ver la página 3.



8' x 5' OUTDOOR STORAGE SHED

Lifetime sheds are designed to be strong and durable. We strive to make assembly as easy as possible without compromising quality. If you get stuck, we have tools to help:

- **Watch Our Instructional Videos**

Scan the code below to see how it all comes together.



<http://go.lifetime.com/60113playlist>

- **Build a Foundation**

Construct a level surface before you start (see page 6 for instructions).

- **Recruit Friends and Family**

Assembly should take 3 people about 4–6 hours to complete.



TOOLS REQUIRED



TABLE OF CONTENTS

Icon Legend.....	4
Warnings & Notices.....	5
Platform Construction.....	6
Truss Assembly.....	11
Gable Assembly.....	16
Door Assembly.....	20
Floor Assembly.....	31
Wall Assembly.....	34
Parts Identifier.....	37
Shelving Installation.....	42
Door Installation.....	45
Roof Assembly.....	49
Window Installation.....	60
Door Alignment.....	63
Anchoring.....	67
Cleaning & Care.....	71
Registration.....	72
Warranty.....	73

NEED HELP? TALK TO US!

Lifetime's assembly experts offer quick responses and great customer service.

Call: 1-800-225-3865

7:00 am–5:00 pm (Monday–Friday) MST
and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST

Web: www.lifetime.com/instructions

Live Chat: www.lifetime.com/instructions

MODEL# AND PRODUCT ID (you will need both when contacting us)

Model Number:

Product ID:

60113

LIFETIME

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

For English, see page 1.

Para el español, ver la página 2.



ABRI EXTÉRIEUR DE 2,44 m x 1,52 m

Les abris Lifetime® sont conçus pour être solides et durables. Nous nous efforçons de rendre l'assemblage aussi facile que possible sans compromettre la qualité. Si vous êtes coincé, nous avons les outils nécessaires pour vous aider :

- **Regardez nos vidéos éducatives**

Scannez le code ci-dessous pour voir l'assemblage.



<http://go.lifetime.com/60113playlist>

- **Construisez une plate-forme**

Construisez une plate-forme nivelée avant de commencer.

(voyez la page 6 pour les instructions)

- **Rassemblez vos amis et votre famille**

L'assemblage par 3 adultes devrait prendre à peu près 4 – 6 heures.



OUTILS REQUIS



SOMMAIRE

Légende des icônes.....	4
Avertissements et avis.....	5
Assemblage de la plate-forme.....	6
Assemblage des fermes.....	11
Assemblage des pignons.....	16
Assemblage des portes.....	20
Assemblage du plancher.....	31
Assemblage des murs.....	34
Identificateur des pièces.....	37
Installation du rayonnage.....	42
Installation des portes.....	45
Assemblage du toit.....	49
Installation des carreaux.....	60
Alignement des portes.....	63
L'ancrage de l'abri.....	67
Nettoyage et entretien.....	71
Enregistrement.....	72
Garantie.....	74

NÉCESSITEZ-VOUS DE L'AIDE ? COMMUNIQUEZ-NOUS !

Composez le 1-800-225-3865

Du lundi au vendredi 7 h – 17 h (HNR)
et samedi 9 h – 13 h (HNR)

web: www.lifetime.com/instructions
tchat: www.lifetime.com/instructions

Nos experts d'assemblage Lifetime® offrent des réponses rapides et un service à la clientèle supérieure.

MODÈLE ET RÉFÉRENCE DU PRODUIT (vous aurez besoin des deux lorsque vous nous contactez)

Numéro de modèle : Référence du produit :
60113



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

For English, see page 1.

Pour le français, voir la page 2.



CASETA EXTERIOR DE 2,44 m x 1,52 m

Las casetas Lifetime® son diseñadas para ser sólidas y durables. Nos esforzamos por hacer el ensamble lo más fácil posible sin comprometer la calidad. Si se atasque, tenemos las herramientas necesarias para ayudarle:

- **Mire nuestros videos instructivos**

Escanee el código debajo para ver el ensamble.



<http://go.lifetime.com/60113playlist>

- **Construya una plataforma**

Construya una plataforma nivelada antes de comenzar.
(vea la página 6 para las instrucciones)

- **Reuna a sus amigos y a su familia**

El ensamble debe realizarse de 3 adultos y unas 4-6 horas para completar.



INSTRUMENTAL REQUERIDO



ÍNDICE

Leyenda de íconos.....	4
Advertencias y avisos.....	5
Ensamble de la plataforma.....	6
Ensamble de las cerchas.....	11
Ensamble de las fachadas.....	16
Ensamble de las puertas.....	20
Ensamble del piso.....	31
Ensamble de los muros.....	34
Identificador de piezas.....	37
Instalación de la estantería.....	42
Instalación de las puertas.....	45
Ensamble del tejado.....	49
Instalación de las hojas de ventanas.....	60
Alineación de las puertas.....	63
Anclaje de la caseta.....	67
Limpieza y cuidado.....	71
Registro.....	72
Garantía.....	75

¿NECESITA AYUDA? ¡LLÁMENOS!

Los expertos de ensamble Lifetime® ofrecen respuestas rápidas y servicio valorado.

Llame al **1.800.225.3865**

De lunes hasta viernes 7:00 hr–17:00 hr (HNR)
y sábado 9:00 hr–13:00 hr (HNR)

Web: www.lifetime.com/instructions

Live Chat: www.lifetime.com/instructions

MODELO E ID DEL PRODUCTO (necesitará los dos al contactarnos)

Número de modelo: ID del producto:

60113



ICON LEGEND / LÉGENDE DES ICÔNES / LEYENDA DE ÍCONOS



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indique qu'une attention spéciale doit être prise lors de la lecture.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.



- Indicates the parts to be used for a section.
- Indique les pièces à utiliser pour une section.
- Indica las piezas que se usarán en una sección.



- Indicates no parts required for a specific section.
- Indique qu'aucune pièce n'est requise pour une section précise.
- Indica que no se necesitan partes en una sección específica.



- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indique la quincaillerie à utiliser pour une section.
- Indica el herraje que se usará en una sección.



- Indicates no hardware required for a specific page.
- Indique qu'aucun matériel n'est requis pour une page précise.
- Indica que no se necesita herraje en una página específica.



- Indicates the tools to be used for a section.
- Indique les outils à utiliser pour une section.
- Indica el instrumental que se usará en una sección.



- Indicates to use/not to use an electric drill for a specific step.
- Indique quand utiliser ou ne pas utiliser une perceuse électrique pour une étape précise.
- Indica usar o no usar un taladro eléctrico en un paso específico.



WARNINGS & NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISOS

English:

- **Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.**
- To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
- Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.
- Verify the foundation is completely level before assembling the shed.
- Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.
- Three capable adults are required for assembly.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof.
- Do not use or store hot objects near the product.
- Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.
- We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. The last section, Shed Anchoring, in this manual shows the hardware you'll need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**

Le français :

- **Un manquement de suivre ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou des dommages à la propriété et annulera la garantie.**
- Afin d'assurer la sécurité, ne pas tenter d'assembler ce produit sans suivre les instructions avec attention.
- Consultez tous les codes du bâtiment afin de vérifier si l'abri nécessite un permis de bâtiment.
- Vérifiez que la fondation soit complètement à niveau avant l'assemblage de l'abri.
- Soyez conscient que les pièces de plastique peuvent être endommagées en serrant trop les vis. Afin d'éviter les dommages, nous recommandons fortement l'utilisation d'une perceuse à faible couple. Une tournevis cruciforme n° 2 peut aussi être utilisé.
- Trois adultes en bonne condition physique sont nécessaires pour l'assemblage.
- Tout ceux qui participent au processus de l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- Si vous utilisez une échelle pour l'assemblage, soyez extrêmement prudent.
- Dans les zones de grandes tombées de neige, nous recommandons d'enlever celle-ci du toit.
- Ne pas utiliser ou entreposer d'objet très chaud près de ce produit.
- Une bon assemblage complet est nécessaire pour réduire le risque d'accident ou de blessure.
- Nous recommandons fortement d'ancrer votre remise lorsque l'assemblage est terminé. La dernière section, Ancrage de la remise, de ce manuel démontre les matériaux nécessaires afin de compléter l'ancrage. Vous pouvez trouver les matériaux dans votre quincaillerie locale.
- **La majorité des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non suivi des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce produit.**

El español:

- **No seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o daños a la propiedad y anulará la garantía.**
- A fin de garantizar la seguridad, no intente ensamblar este producto sin seguir cuidadosamente las instrucciones.
- Consulte todos los códigos de construcción locales para verificar si la caseta requiere un permiso de construcción.
- Verifique que el concreto esté nivelado completamente antes de ensamblar la caseta.
- Tenga en cuenta que las piezas de plástico pueden dañarse si los tornillos se aprietan de más. A fin de evitar daños, lo exhortamos a que use un taladro con función de torque bajo. También puede usarse un desatornillador Phillips #2.
- Se necesitan tres adultos aptos para el ensamble.
- Todos los que participen en el proceso de ensamble debe usar anteojos de seguridad durante todo el ensamble.
- Si usa una escalera durante el ensamblado, extreme precauciones.
- En áreas de nevadas fuertes, recomendamos retirar la nieve del techo.
- No use ni guarde objetos calientes cerca del producto.
- El ensamble correcto y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidente o lesión.
- Lo exhortamos a anclar su caseta cuando esté terminado. La última sección, Anclaje de la caseta, en este manual muestra el herraje que necesita para terminar el anclaje. Puede encontrar el herraje en su ferretería local.
- **La mayoría de las lesiones suceden a causa del mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga precaución al usar este producto.**

PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA



• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour **or** construct a platform. There are two types:

- Concrete
- Wood Frame

Select the type, but know the surface must be leveled before installation. If the surface is not properly leveled, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**



• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer le montage, il faut couler **ou** construire une plate-forme. Il y a deux styles :

- Béton
- Cadre à bois

Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit être de niveau. Si la surface n'est pas correctement de niveau, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en Béton. Ce choix sera le plus durable. La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**



• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su cobertizo. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción de la caseta no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el ensamble, es necesario verter **o** construir una plataforma. Hay dos clases:

- Concreto
- Armazón de madera

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada antes de comenzar el ensamble. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, la caseta no podrá ensamblarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro de la caseta. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

CONCRETE REQUIRED / BÉTON REQUIS / CONCRETO REQUERIDO




1 yd³ (0,77 m³)

1.1

CONCRETE PLATFORM / PLATE-FORME EN BÉTON / PLATAFORMA DE CONCRETO

- The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 96" x 60" (2,44 m x 1,52 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 93 1/2" x 58" (2,38 m x 1,47 m).**
- Le béton doit être un épaisseur de 10,2 cm (4 po). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 2,44 m x 1,52 m (96 po x 60 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface nivelée de 2,38 m x 1,47 m (93 1/2 po x 58 po).**
- El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4 in) de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son 2,44 m x 1,52 m (96 in x 60 in). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivelada de 2,38 m x 1,47 m (93 1/2 in x 58 in).**

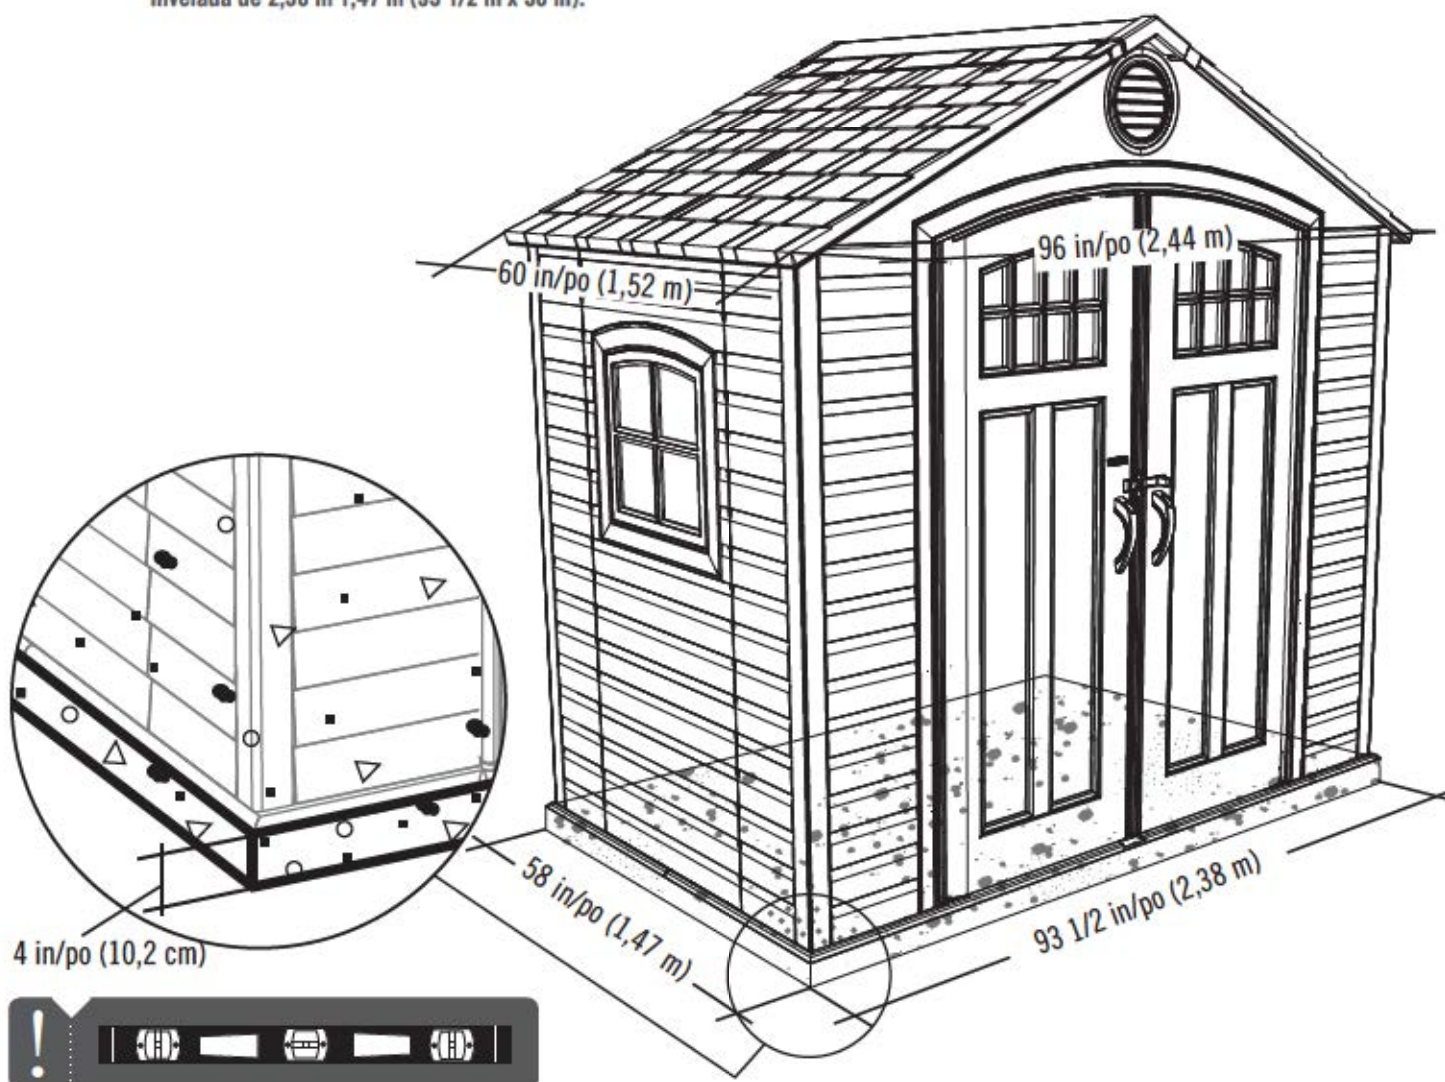


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / MADERA REQUERIDA / BOIS REQUIS



1.2

WOOD PLATFORM / PLATAFORMA DE MADERA / PLATE-FORME EN BOIS

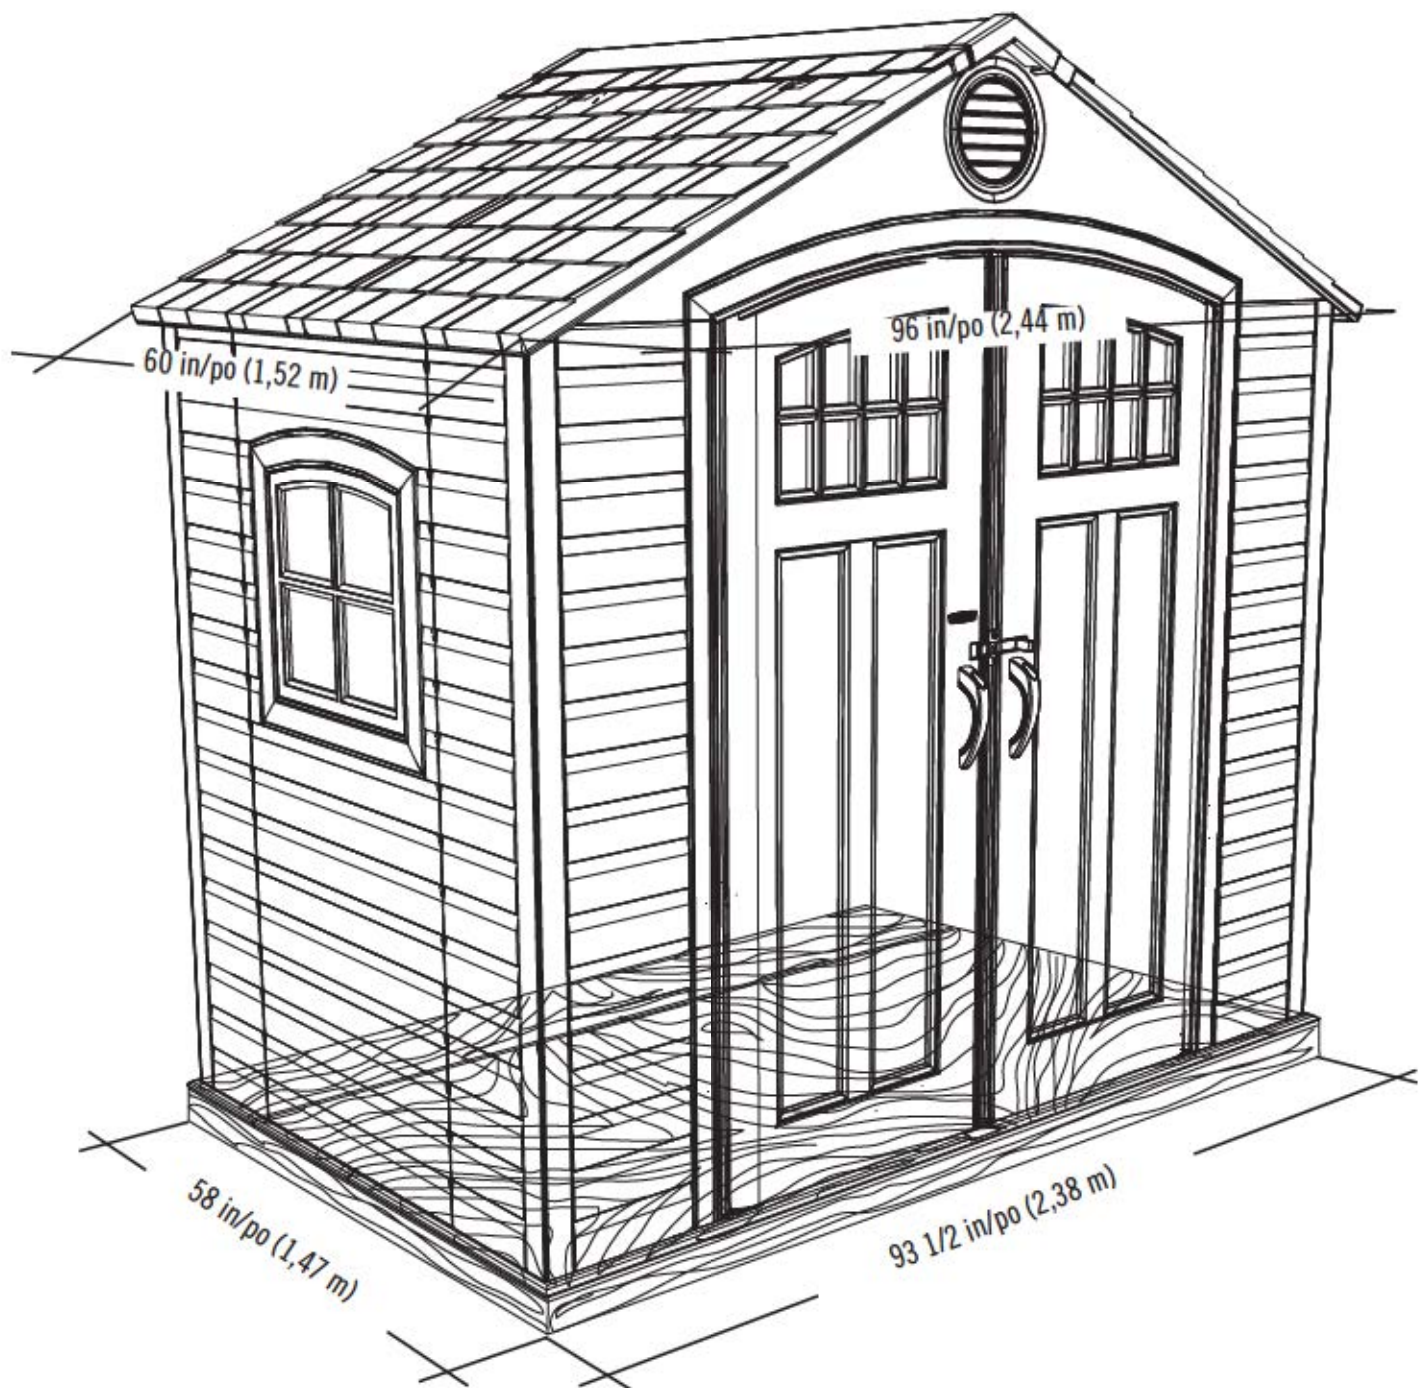

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



2 in/po x 4 in/po x 55 in/po (5,1 cm x 10,2 cm x 1,38 m) (x7)



2 in/po x 4 in/po x 93 1/2 in/po (5,1 cm x 10,2 cm x 2,38 m) (x2)





16d 3 1/2 in/po (16d x 8,89 cm) (x28)

1.2.1

- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 93 1/2" x 58" (2,38 m x 1,47 m) (**outside dimensions**).
- Vérifiez que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de 2,38 m x 1,47 m (93 1/2 po x 58 po) (**dimensions extérieures**).
- Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construya el armazón a 2,38 m x 1,47 m (93 1/2 in x 58 in) (**dimensiones exteriores**).



x8

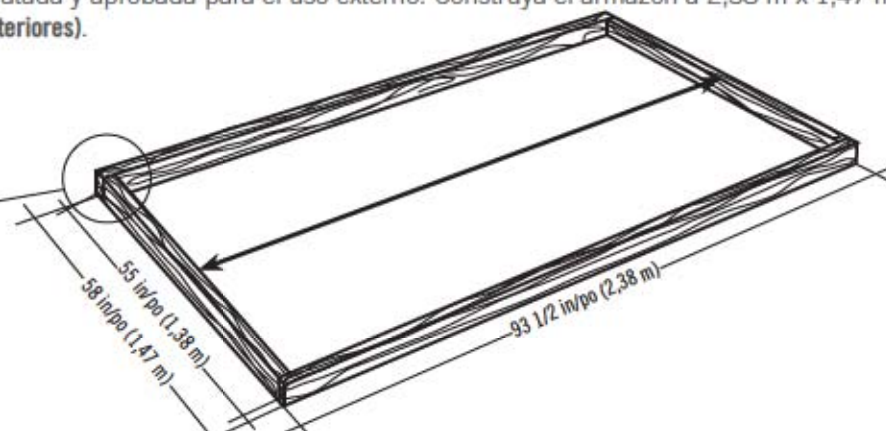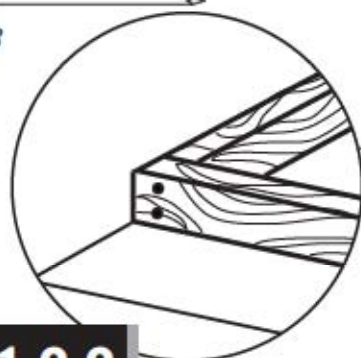


1.2.2

- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (40,1 cm), and then measure from center to center.
- Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans la prochaine étape, commencez à mesurer à partir de cette montant 40,1 cm (16 po) vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurez de centre à centre pour les montants restants.
- Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante 40,1 cm (16 in). Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.



x20

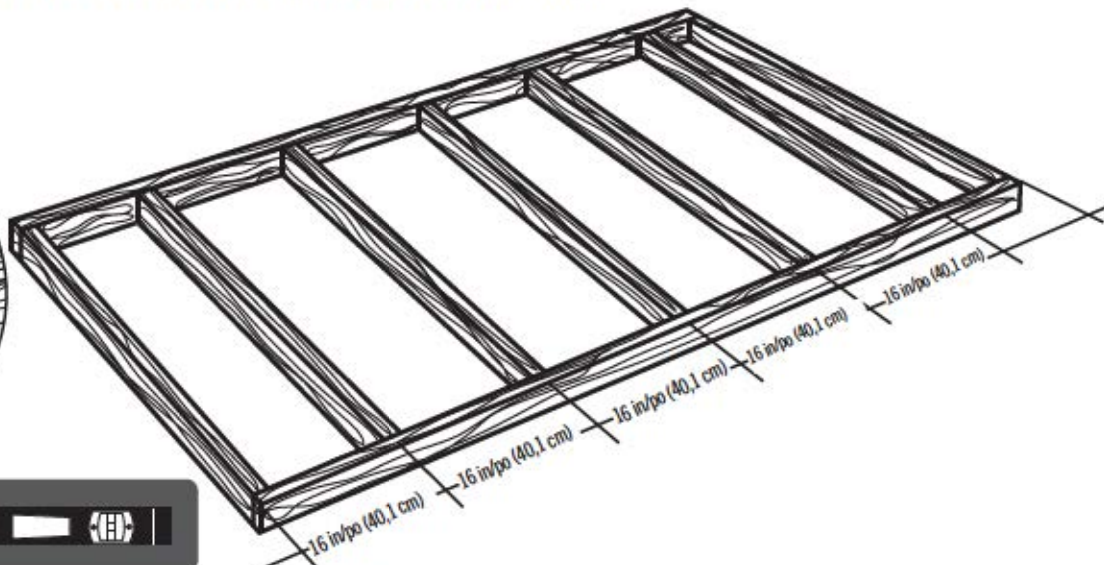

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



48 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)




10 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(25,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)



8d 2 in/po (8d 5,08 cm) (x42)

1.2.3

- Square the frame measuring from corner to corner.
- Carrez le cadre en mesurant d'angle à angle.
- Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina.

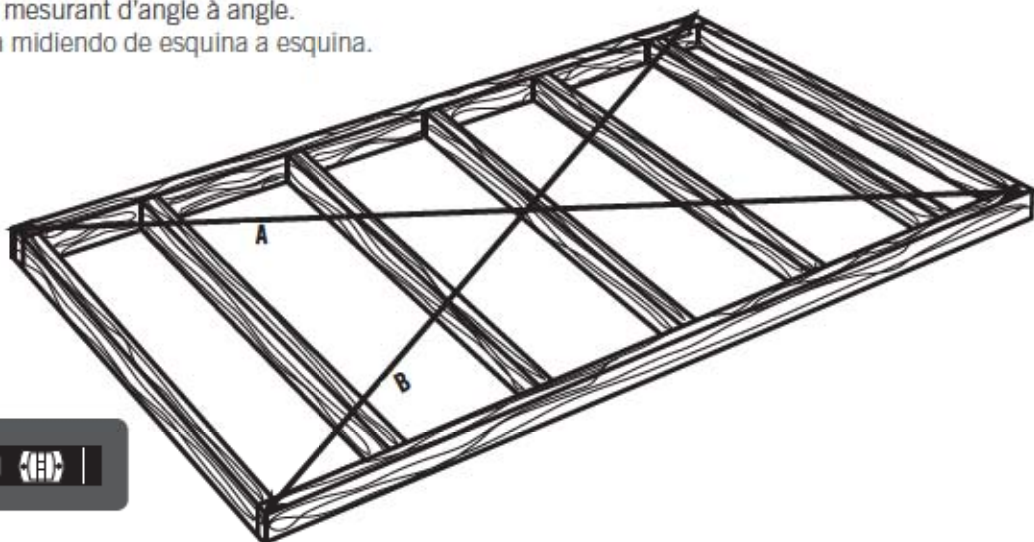

! A = B




1.2.4

- Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill holes for drainage.
- En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de drainage.
- Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros para el drenaje.



x42

10 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(25,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

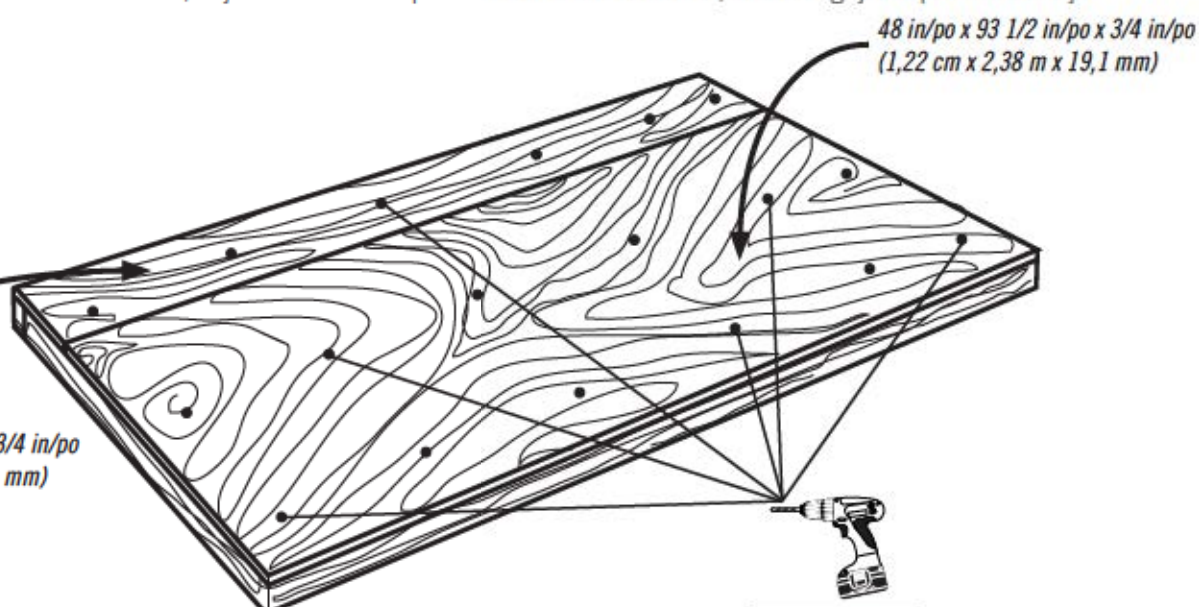

48 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)



Drainage Holes
Trous de drainage
Agujeros para canalización

x18!



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



DTK (x4)



ADJ (x2)



ADY (x4)



ADK (x8)



ADH (x1)

11 9/16 in/po (29,4 cm)



AIP (x1)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



DSR (x2)

50 9/16 in/po (1,28 m)



AFG (x1)

48 in/po (1,22 m)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16 in/po (11 mm) (x2)

3/8 in/po (10 mm)

3/8 in/po (10 mm)

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble these Trusses.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de ces fermes.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble de estas cerchas.



<http://go.lifetime.com/8trussassembly>


2.2

- Attach the **Connector** using the hardware indicated. **Do not overtighten the Cap Nuts.**
- Attachez le **raccord (AIP)** à l'aide de la quincaillerie indiquée. **Ne pas serrer excessivement les écrous à chape.**
- Sujete el **connector (AIP)** usando el herraje indicados. **No apriete demasiado las Tuercas ciegas.**

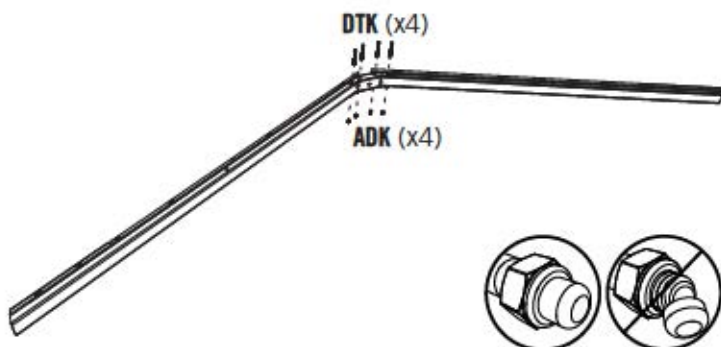


2.1

- Slide a **Connector (AIP)** onto the ends of two **Truss Gutter Channels (DSR)** as shown.
- Glissez un **raccord (AIP)** sur les extrémités des **canaux de gouttière (DSR)** comme illustré.
- Deslice un **connector (AIP)** en los extremos de los **canalones de la cercha (DRS)** como se muestra.

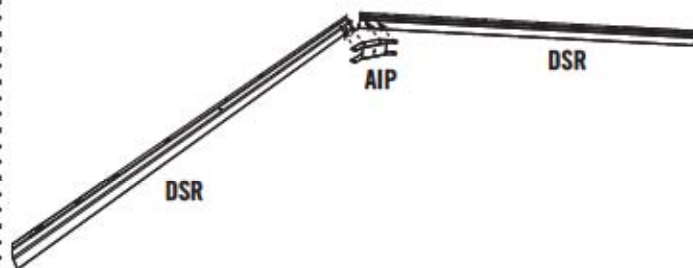

2.3

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown, and align the holes.
- Glissez un **support grand de la ferme (AFG)** sur les canaux de gouttière comme illustré, et alignez les trous.
- Deslice un **soporte de la cercha (AFG)** sobre los canalones de la cercha como se muestra, y alinee los agujeros.

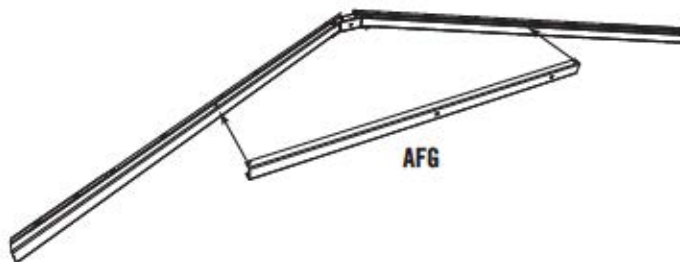


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(10 mm)




ADY (x4)



ADK (x4)


2.4

- Attach the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten the Cap Nuts.**
- Attachez le support de la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas serrer excessivement les écrous à chape.**
- Sujete el soporte de la cercha usando el herraje incluido. **No apriete demasiado las tuercas ciegas.**

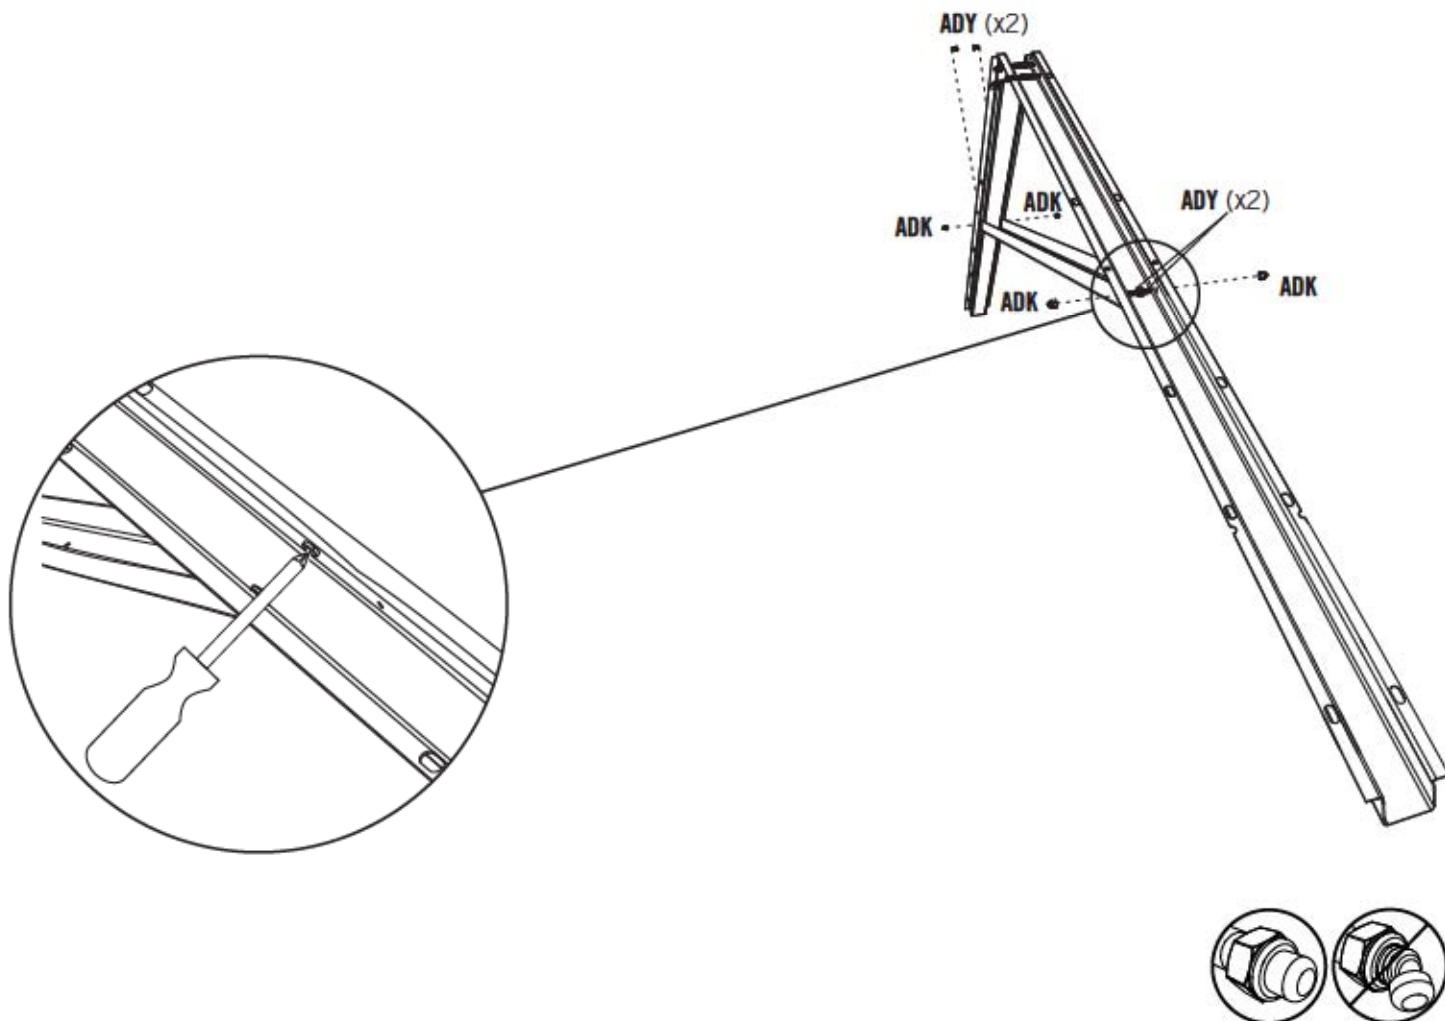


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.5

- Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Truss Brace and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**.
- Glissez une **tige (ADH)** à travers les trous dans le support et le raccord. Attachez-la bien à l'aide de deux **écrous à chape (ADJ)**.
- Deslice una **varilla (ADH)** a través de los agujeros en el soporte y el conector. Sujétela con dos **tuercas ciegas (ADJ)**.

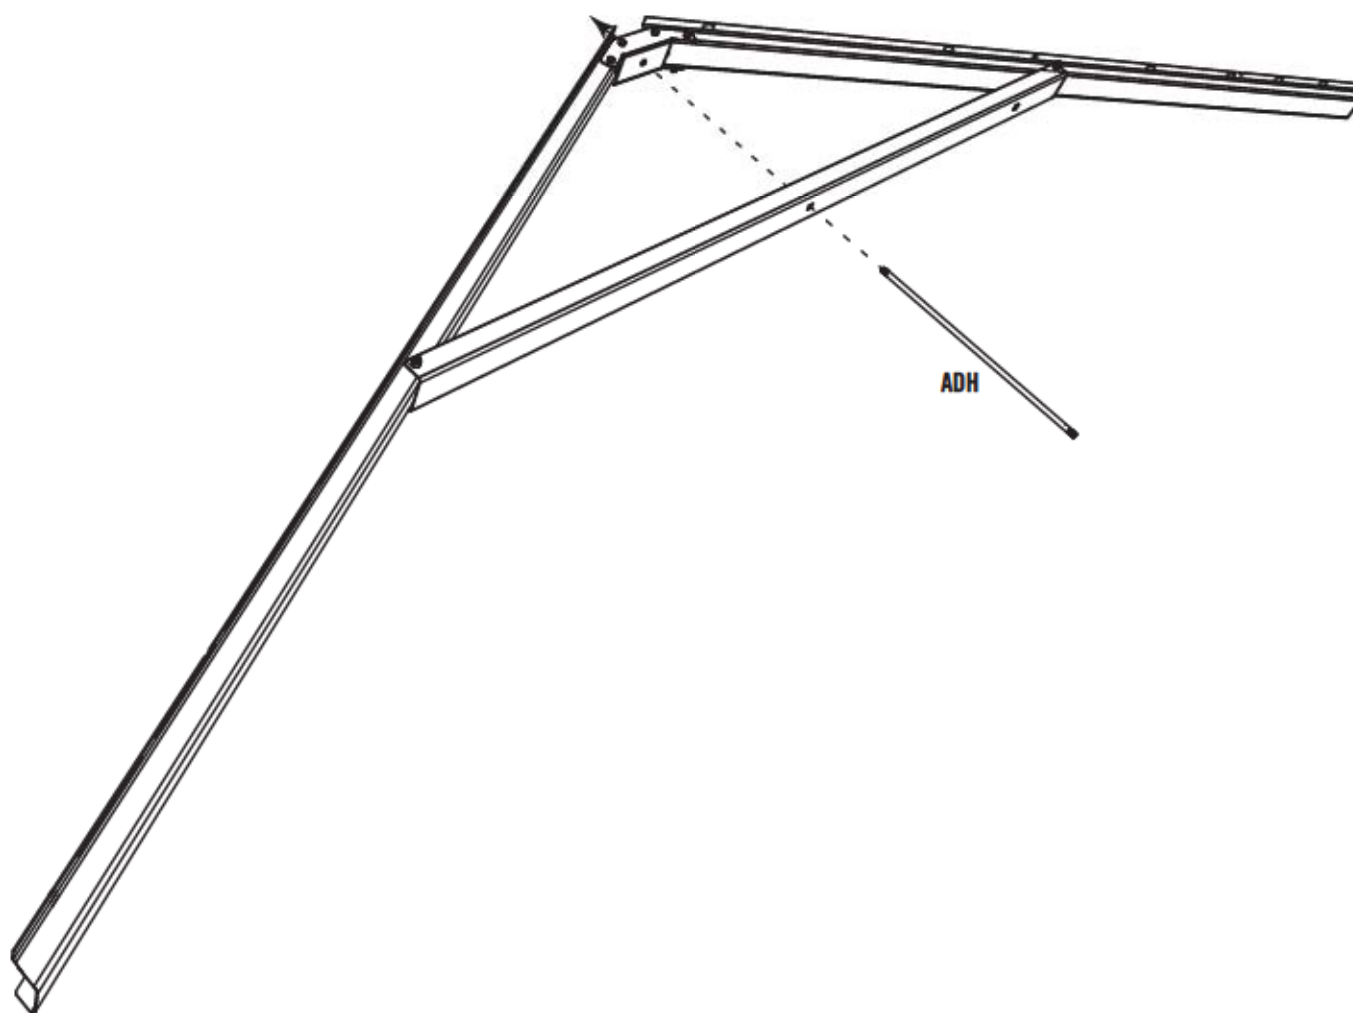

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7/16 in/po (x2)
(11 mm) (x2)



ADJ (x2)

2.6

- Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**. Do not overtighten the Nuts.
- Attachez-la bien à l'aide de deux **écrous à chape (ADJ)**. Ne pas serrer excessivement les écrous.
- Sujétela con dos **tuercas ciegas (ADJ)**. No apriete demasiado las tuercas.

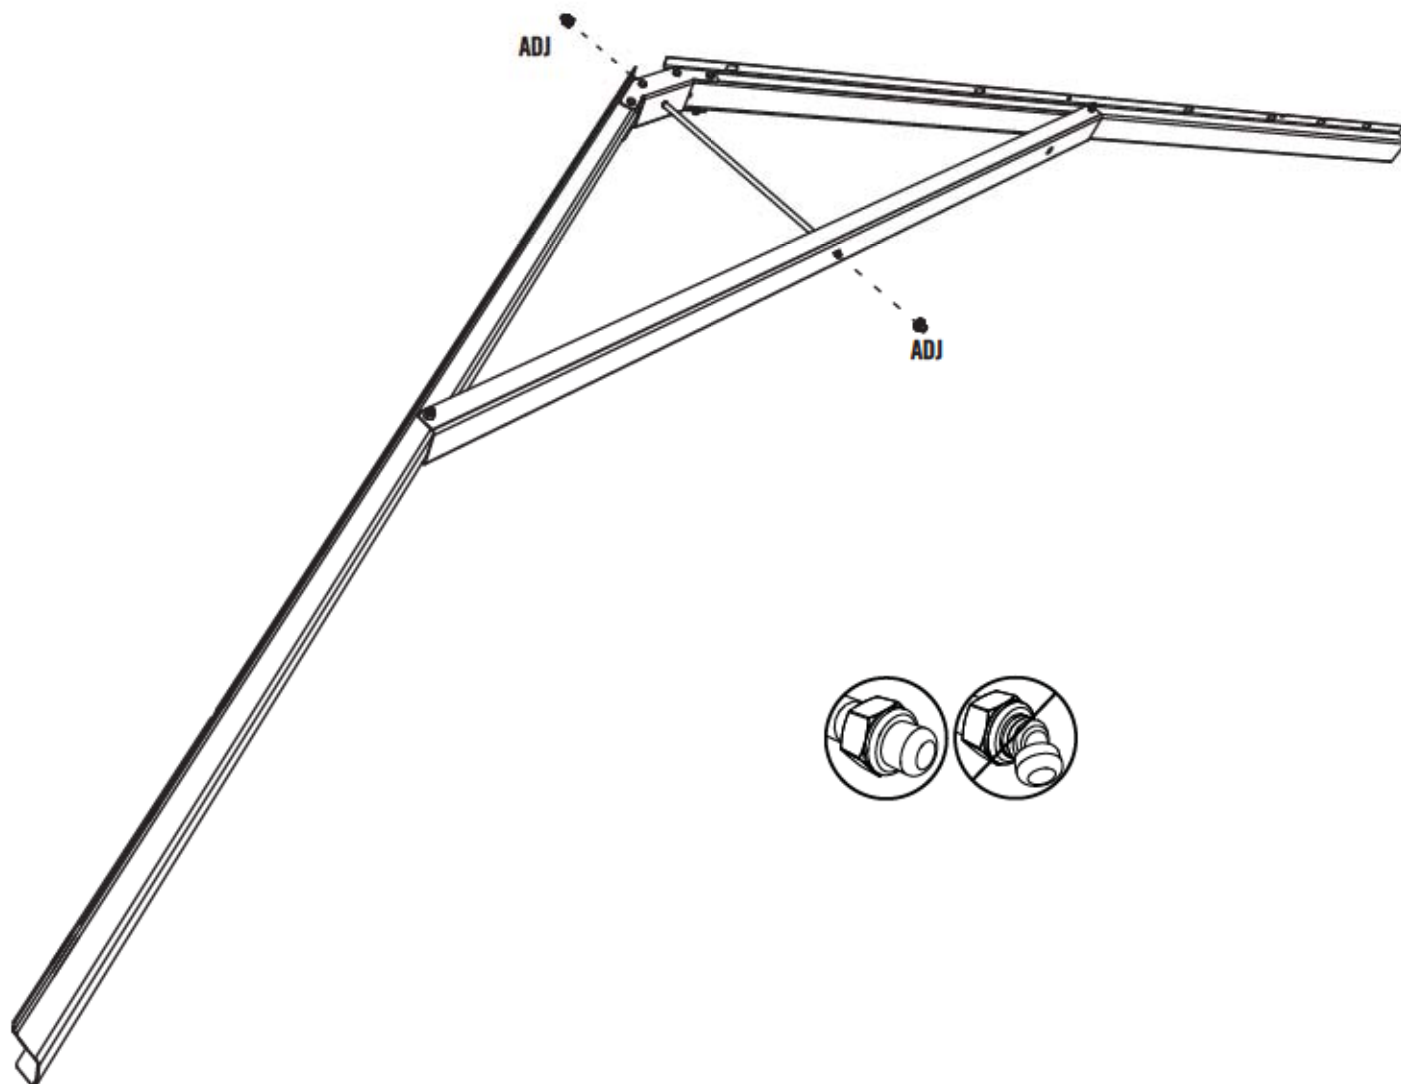




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADW (x10)



ADZ (x8)



ADV (x12)




AHS (x4)




ACB (x2)



AEE (x10)

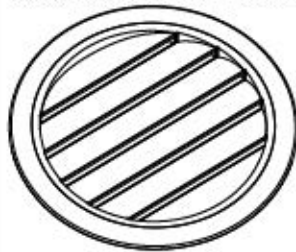

AGP (x2)

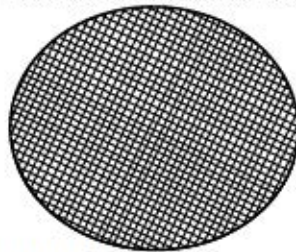


AIQ (x2)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFE (x1)




Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AGF (x1)

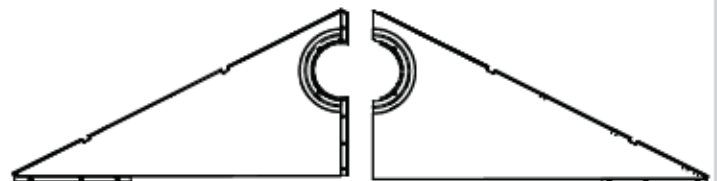

AGI (x1)

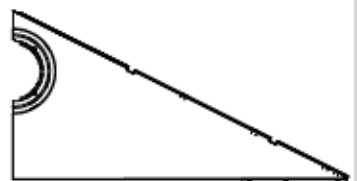

AGH (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)




- If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/8gable>


3.2

- Secure the two Gable Halves with four (4) Screws (ADZ).
- Attachez l'un à l'autre à l'aide de quatre (4) vis (ADZ).
- Sujete el uno al otro usando cuatro (4) tornillos (ADZ).

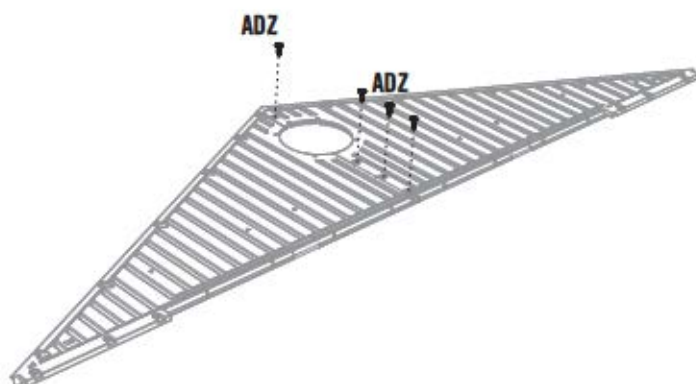


3.3

- Place the Screen (AIQ) over the Vent (AGP) and align the five holes in the Vent with those in the Gable.
- Mettez la moustiquaire (AIQ) sur l'évent (AGP), et alignez les cinq trous dans l'évent avec ceux du pignon.
- Coloque el mosquitero (AIQ) sobre la rejilla de ventilación (AGP) y alinee los agujeros en la rejilla con los de la fachada.

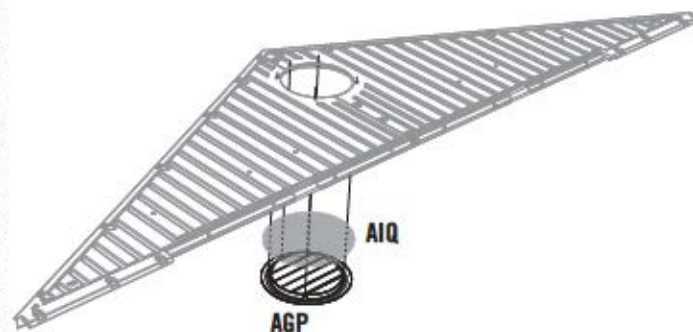

3.1

- Align the holes in the Left (AGH) and Right (AGI) Rear Gable Halves.
- Aligner les trous dans les pignons gauche (AGH) et droite (AGI).
- Alinee los agujeros en las fachadas traseras izquierda (AGH) y derecha (AGI).

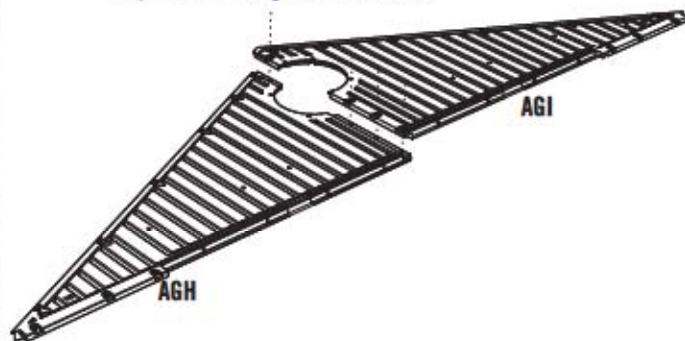

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADW (x10)




AEE (x10)



AHS (x2)


3.4

- Secure with the hardware included.
- Attachez-les à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujételos usando el herraje incluido.

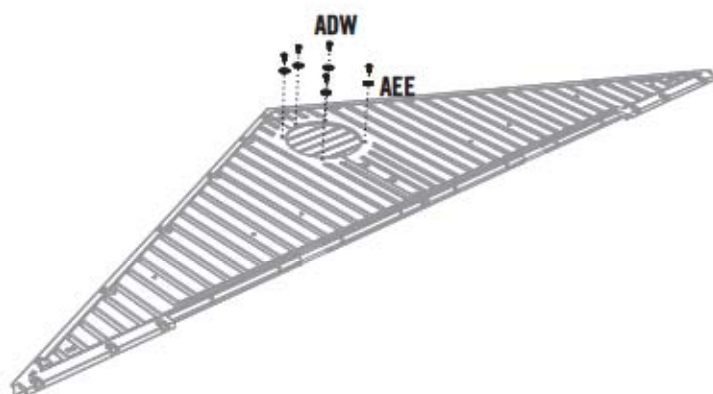


3.5

- Place the **Screen (AIQ)** over the **Vent (AGP)** and align the five holes in the Vent with those in the **Entry Gable (AGF)**.
- Mettez la **moustiquaire (AIQ)** sur l'**évent (AGP)**, et alignez les cinq trous dans l'évent avec ceux du **pignon d'entrée (AGF)**.
- Coloque el **mosquitero (AIQ)** sobre la **rejilla de ventilación (AGP)** y alinee los agujeros en la rejilla con los de la **fachada de entrada (AGF)**.

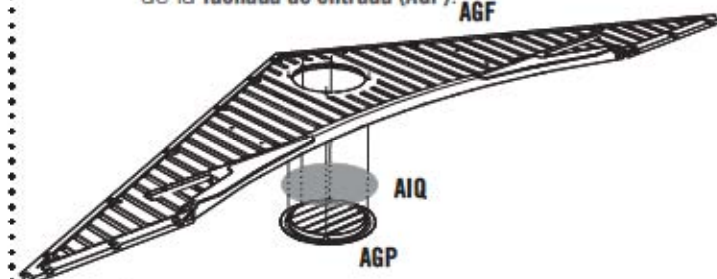


3.6

- Secure with the hardware included.
- Attachez-les à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujételos usando el herraje incluido.

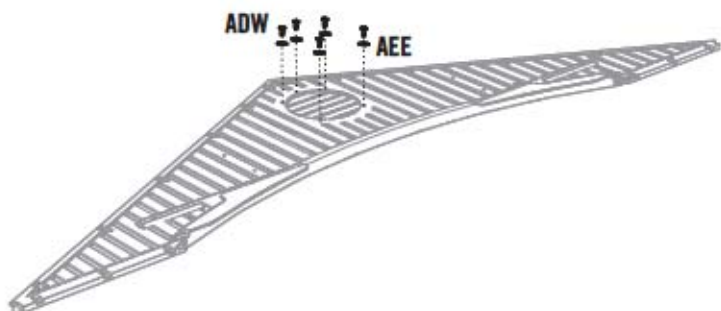

3.7

- Insert an **End Cap (AHS)** into each end of the **Header (AFE)**.
- Insérez un **capuchon (AHS)** dans chaque extrémité du **linteau (AFE)**.
- Inserte un **tapón (AHS)** en los dos extremos del **dintel (AFE)**.

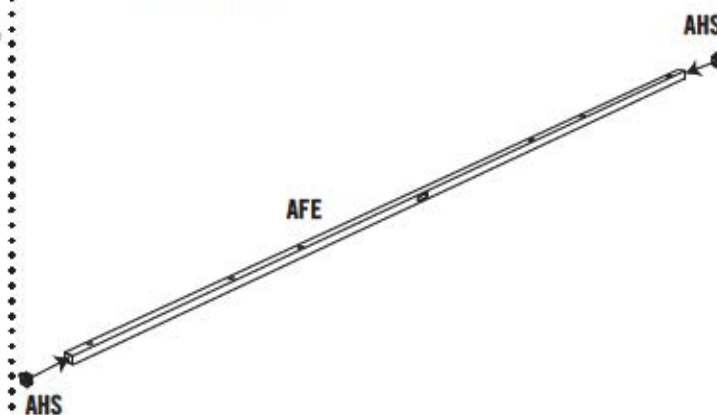

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





ADV (x6)

3.8

- Align the holes in the Header with those in the Gable.
- Aligner les trous dans le linteau avec ceux du pignon.
- Alinee los agujeros en el dintel con ellos en la fachada.




*Note: The flat holes face away from the Gable.
Remarque : Les trous plats doivent être face à l'écart du pignon.
Nota: Los agujeros planos dan hacia afuera.*

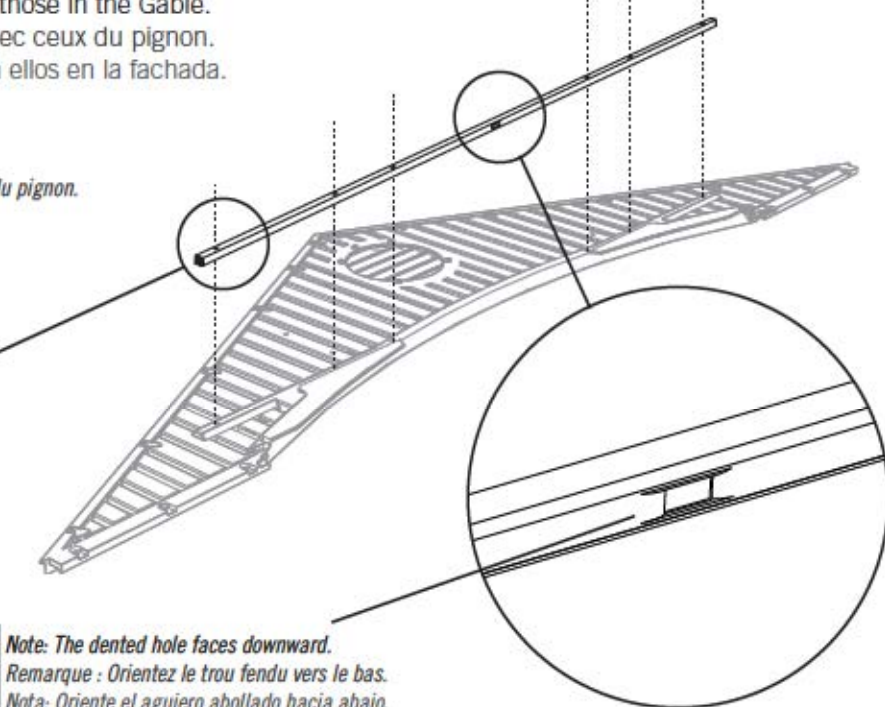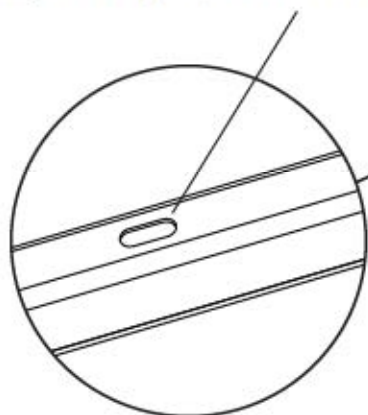

*Note: The dented hole faces downward.
Remarque : Orientez le trou fendu vers le bas.
Nota: Oriente el agujero abollado hacia abajo.*

3.9

- Secure with the hardware included.
- Attachez-le à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujételo usando el herraje incluido.

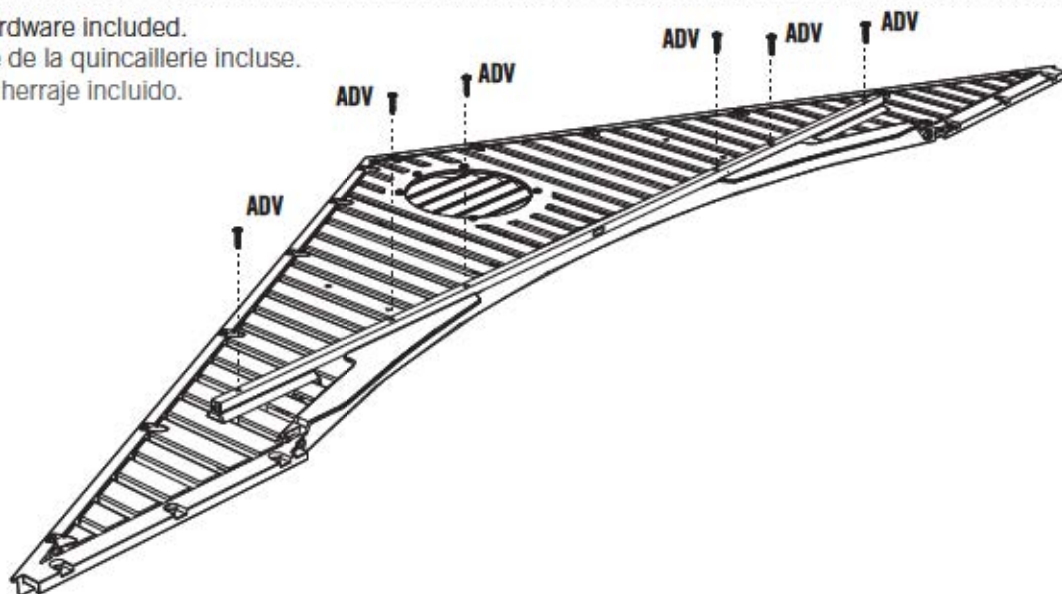




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADW (x1)



BYZ (x2)



ADJ (x2)



AEB (x2)



AEE (x3)



AHM (x2)



ABU (x2)



ECU (x1)



ECX (x1)



BYS (x1)



BYR (x1)



ADZ (x28)




EPH (x1)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




BLH (x1)




CRD (x1)



Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

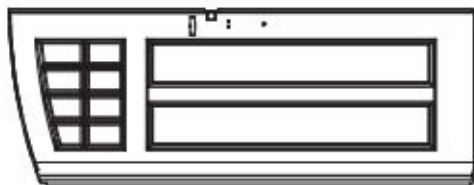

AGO (x1)

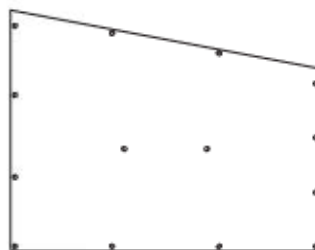

DHN (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

7/16 in/po
(11 mm)

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHM (x2)



- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on the assembly in this section.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/leftdoornewlatch>


4.1

- Slide a **Hinge Tube (CRD)** down into the hole at the top of the **Left Door (AGO)**.
- Glissez le **tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **porte gauche (AGO)**.
- Deslice el **tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **puerta izquierda (AGO)**.

CRD



- Door Channels (BLH) are specifically designed to bow. This ensures a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: (). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
- Les canaux pour le bord des portes (BLH) sont conçus spécifiquement avec une courbe. Cette courbe s'assure un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûr. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacente — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : (). Lorsque la poignée se ferme, il devrait y avoir une légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.
- Los canales para el borde de las puertas (BLH) son diseñados específicamente con una curva. Esta curva asegure un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: (). Cuando el picaporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.

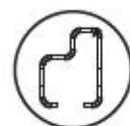

BLH

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




BYR (x1)



BYS (x1)


4.2

- Set the **Deadbolts (AHM)** down into the recesses at the top and bottom of the Door. Then, slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door and the bottom of the Deadbolts as shown.
- Mettez les **loquets à pêne dormant (AHM)** dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la porte. Ensuite, faites glisser le **canal de la porte (BLH)** sur le bord de la porte et les parties inférieures des loquets à pêne dormant comme illustré.
- Ponga los **cerrojos (AHM)** en los huecos a las partes superior e inferior de la puerta. Entonces, deslice el **canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la puerta y las partes inferiores de los cerrojos como se muestra.

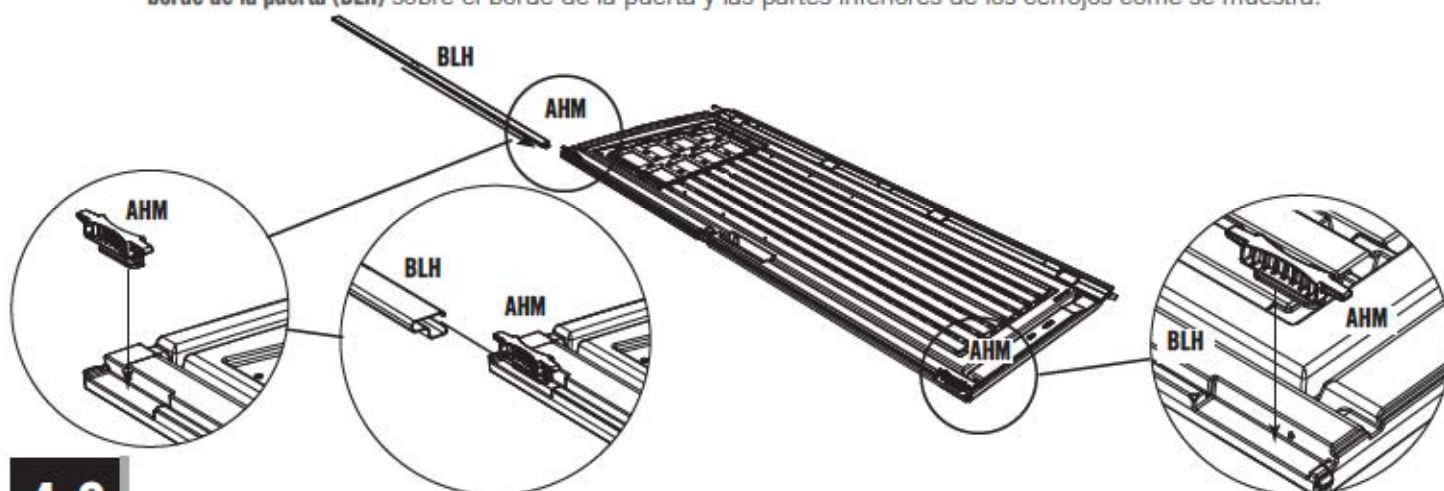




4.3

- Attach the two **Handle Pieces (BYR & BYS)** together as shown.
- Attachez les deux pièces de la **poignée (BYR et BYS)** comme illustré.
- Conecte las dos piezas del **picaporte (BYR y BYS)** como se muestra.

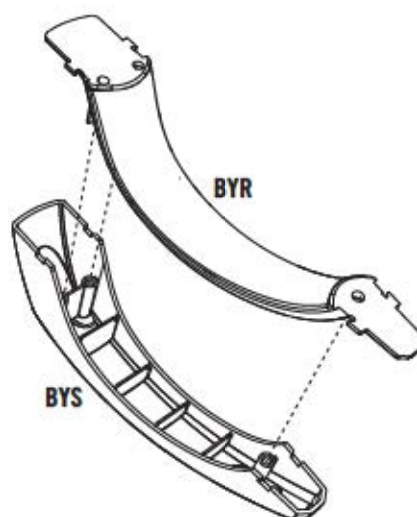



► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

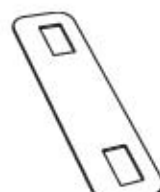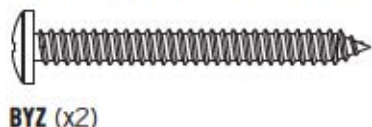



4.4

- Attach the Handle to the Door using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Attachez la poignée à la porte à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer.**
- Sujete el picaporte a la puerta usando el herraje incluido. **No apriete demasiado.**

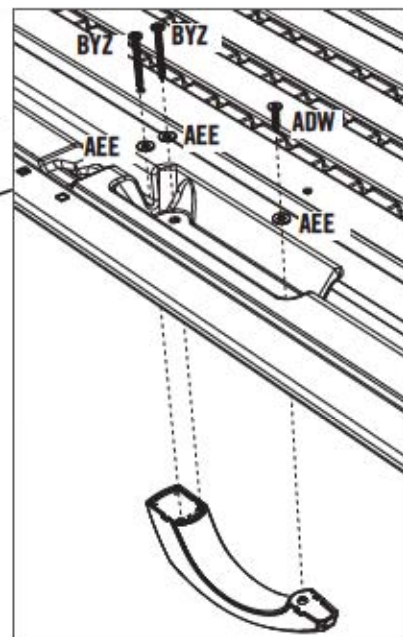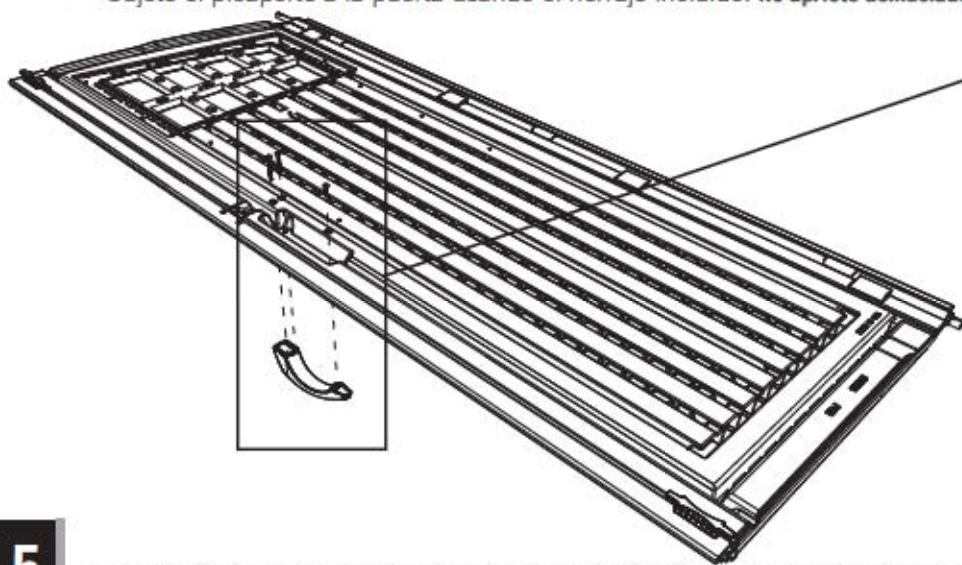

4.5

- Attach the **Strike Plate (ECX)** and **Lock Bracket (ECY)** to the Channel as shown. **Only hand-tighten the hardware for now.**
- Attachez la **gâche (ECX)** et le **plaque de verrouillage (ECY)** au canal comme illustré. **Serrez la quincaillerie à la main seulement en ce moment.**
- Sujete la **placa de impacto (ECX)** y el **placa de cierre (ECY)** al canal como se muestra. **Apriete el herraje sólo a mano en este momento.**

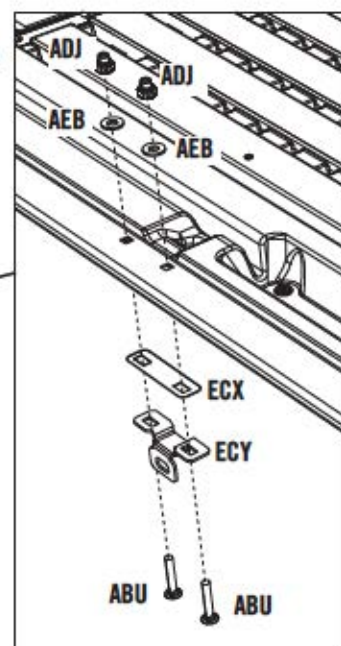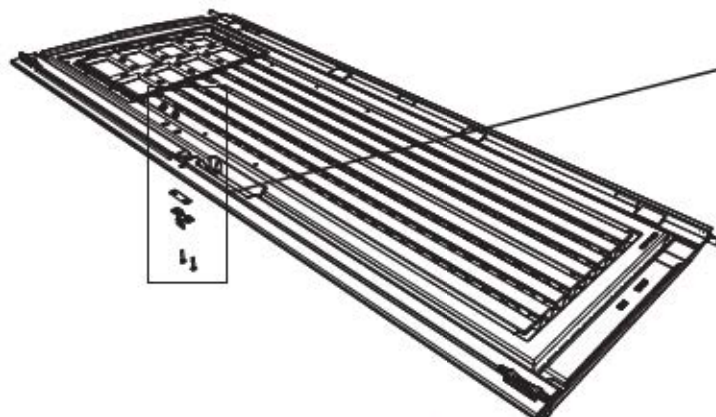

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




EPH (x1)

4.6


- There is a narrow groove (illustrated in black) running along the outside of the window on the back of each Door. Starting at the top, left corner of the groove in the Left Door, lay the 1/8" (3,2 mm) bead of **Butyl Tape (EPH)** into the groove. **Do not worry about getting the bead completely into the groove just yet—simply lay the bead over the groove. Do not press the bead into the groove.** Work your way downward (1), and curve to go along the bottom (2) of the window. Curve your way upward (3) and then along the top (4) of the window until you're back where you started. **Clip off the excess.**
- Une rainure étroite (illustrée en noir) se trouve le long de l'extérieur de la fenêtre à l'arrière de chaque porte. Partant du coin supérieur gauche de la rainure de la porte gauche, étendez une goutte de 1/8 po (3,2 mm) de **ruban de caoutchouc butyl (EPH)** dans la rainure. **Ne vous inquiétez pas si la goutte n'est pas complètement dans la rainure en ce moment, ne faites que déposer la goutte sur la rainure.** Ne poussez pas la goutte dans la rainure. Travaillez vers le bas (1), et courbez pour atteindre le bas (2) de la fenêtre. Courbez vers le haut (3), puis le long du haut (4) de la fenêtre jusqu'à ce que vous reveniez au point de départ. **Coupez l'excédent.**
- Hay una ranura angosta (ilustrada en negro) bordeando la ventana en la superficie posterior de cada puerta. Comenzando desde arriba, en la esquina izquierda de la ranura en la puerta izquierda, aplique una línea de 3,2 mm (1/8 in) de **cinta butílica (EPH)** en de la ranura. **Ne se preocupe por poner la cinta, mas solamente panta la cinta sobre la ranura. No presione la cinta dentro de la ranura.** Siga hacia abajo (1), y curvéela a lo largo del borde inferior (2) de la ventana. Curvéela hacia arriba (3) y, entonces, a lo largo del borde superior (4) de la ventana hasta estar al punto de partida. **Corte el exceso.**

Groove / Rainure / Ranura

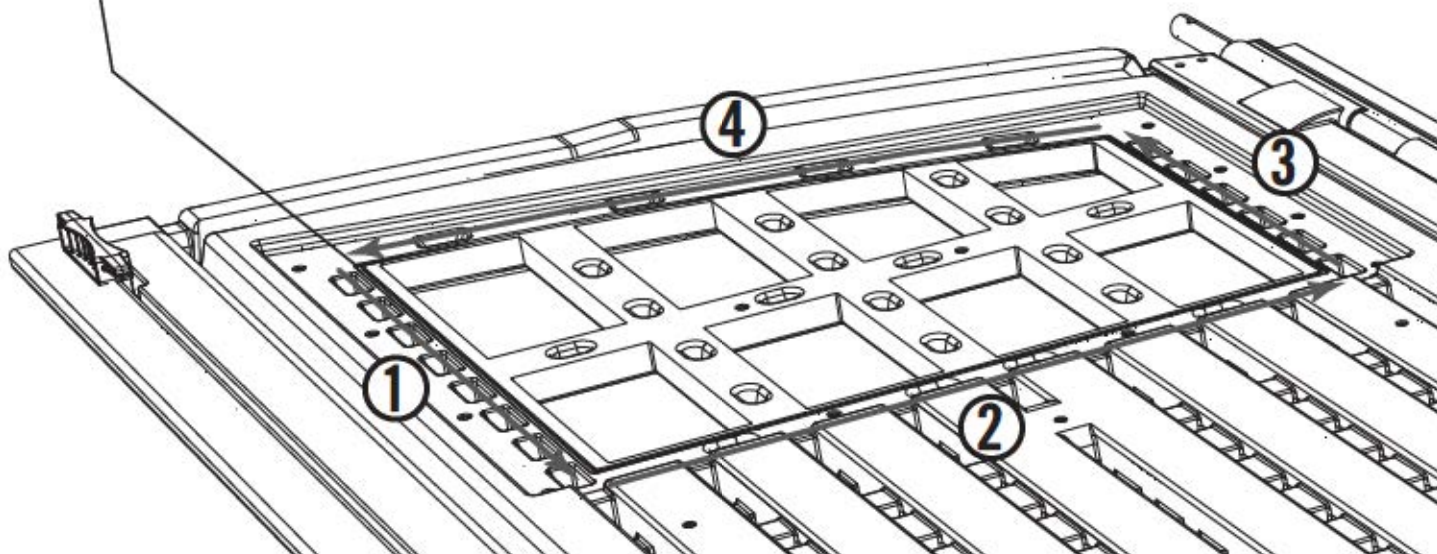

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x28)


4.7

- Align the holes in the Pane with those in the Door, and gently set a **Window Pane (DHN)** down onto the Door.
- Aligner les trous dans le carreau avec ceux de la porte, et, avec douceur, mettez le **carreau (DHN)** sur la porte.
- Alinee los agujeros en la hoja con los de la puerta, y coloque ligeramente la **hoja de ventana (DHN)** en la puerta.

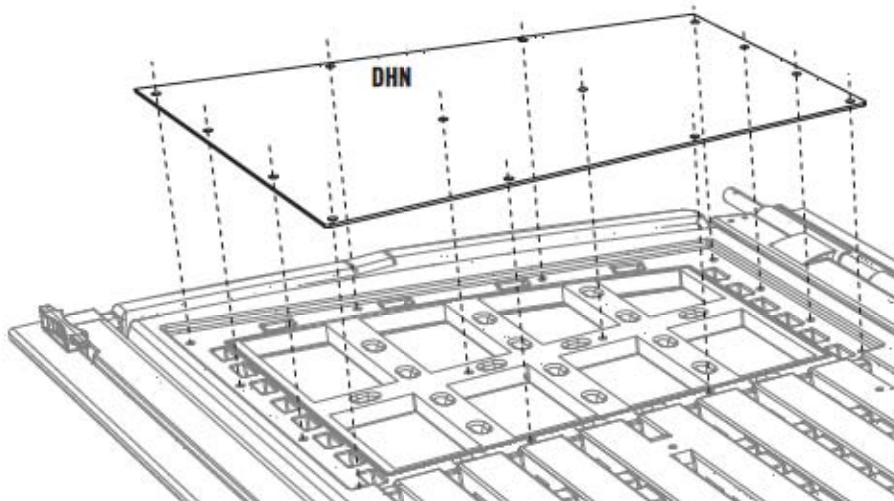

4.8


- Secure the Pane to the Door using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
- Fixez le carreau à la porte en utilisant quatorze (14) **vis (ADZ)**.
- Sujete la hoja a la puerta usando catorce (14) **tornillos (ADZ)**.

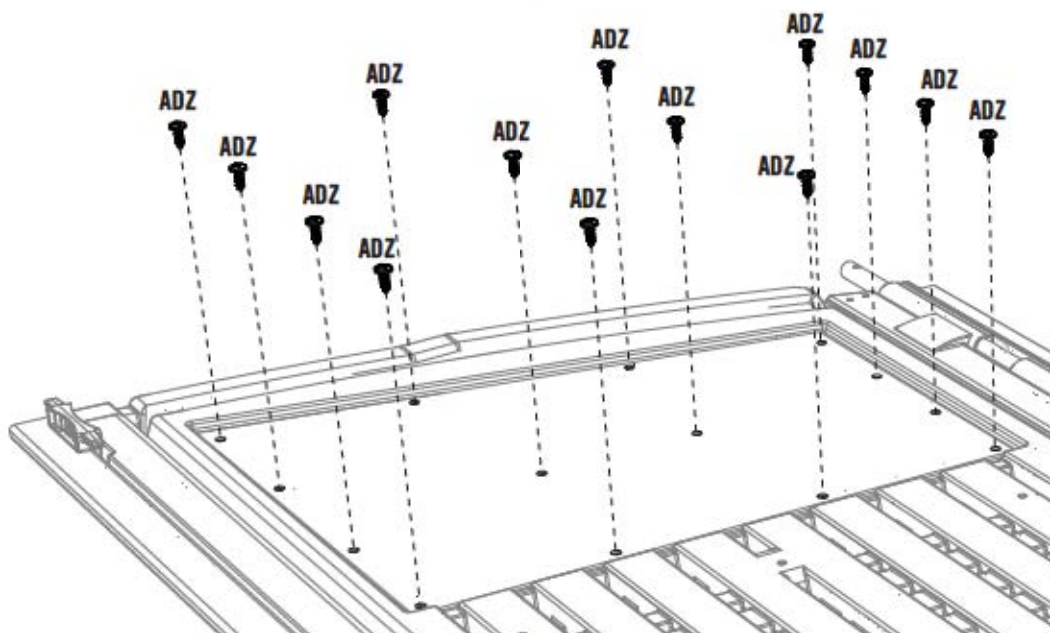



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADW (x1)



AEE (x1)



BYR (x1)



ADJ (x2)




AEB (x2)



BYZ (x2)



ABU (x2)



ADZ (x28)



EPH (x1)



BBI (x1)



ECW (x1)



ECZ (x1)



EDA (x1)




BYS (x1)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




BLH (x1)




CRD (x1)



Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

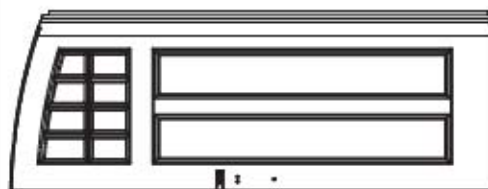

AGZ (x1)

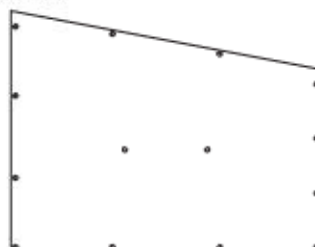

DHN (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16 in/po (11 mm)



► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




- If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/rightdoorslidelatch>

5.1

- Slide a **Hinge Tube (CRD)** down into the hole at the top of the **Right Door (AGZ)**.
- Glissez le **tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **porte droite (AGZ)**.
- Deslice el **tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **puerta derecha (AGZ)**.

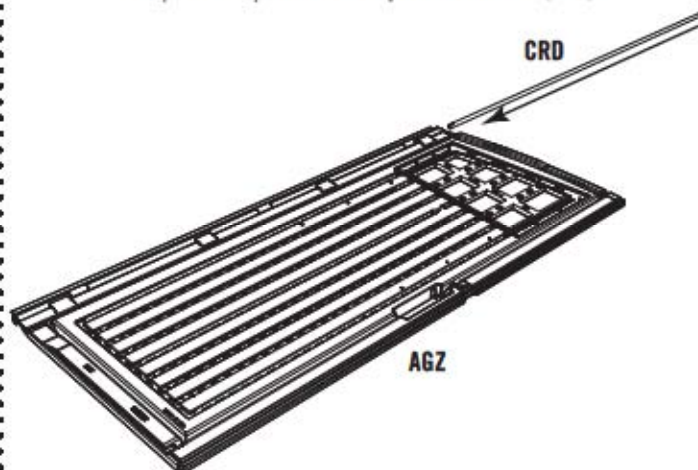


- Door Channels (BLH) are bowed by design, ensuring a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: (). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
- Les canaux pour le bord des portes (BLH) sont courbés par design, en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûr. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacente — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : (). Lorsque la poignée se ferme, il devrait y avoir une légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.
- Los canales para el borde de las puertas (BLH) son curvados por diseño, asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerradas con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: (). Cuando el picoporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.



BLH


► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

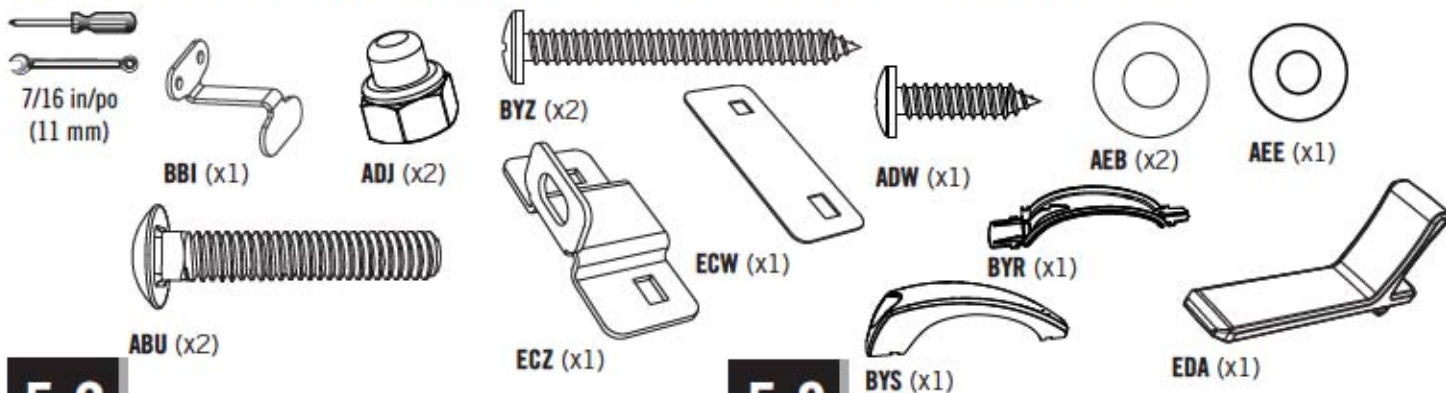


5.2

- Slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door as shown.
- Deslice el **canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la puerta como se muestra.
- Faites glisser le **canal de la porte (BLH)** sur le bord de la porte comme illustré.

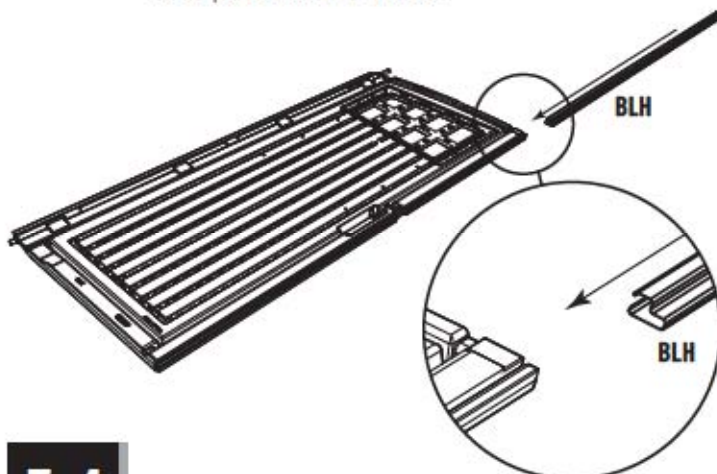


5.3

- Attach the two **Handle Pieces (BYR & BYS)** together as shown.
- Attachez les deux pièces de la **poignée (BYR et BYS)** comme illustré.
- Conecte las dos piezas del **picaporte (BYR y BYS)** como se muestra.

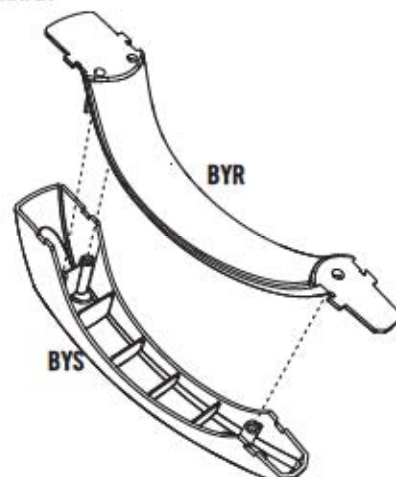


5.4

- Attach the Handle using the hardware included.
- Attachez la poignée à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujete el picaporte usando el herraje incluido.

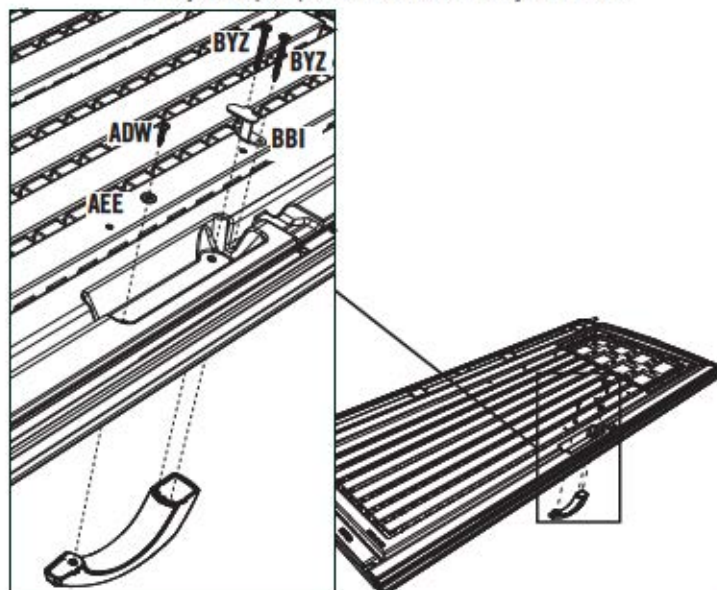

5.5

- Attach the Locking Hardware by hand only.
- N'attachez qu'à la main seulement la quincaillerie de verrouillage.
- Sujete el herraje de cierre sólo a mano.

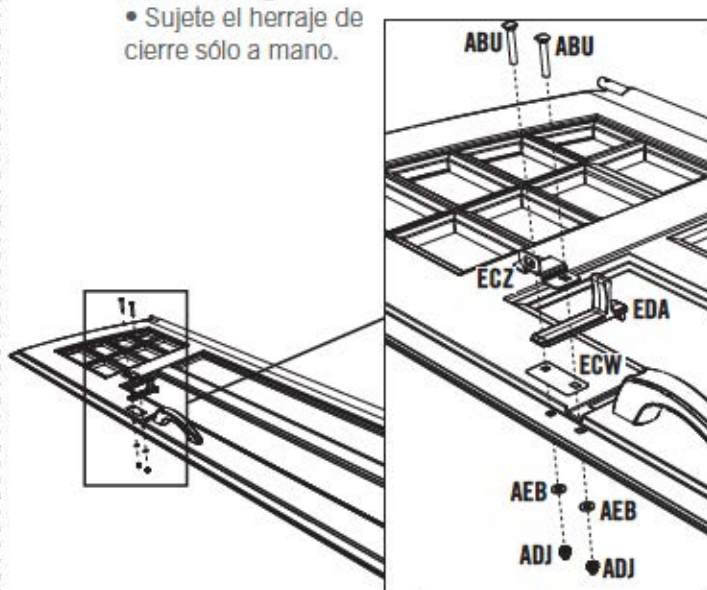

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




EPH (x1)

5.6


- There is a narrow groove (illustrated in black) running along the outside of the window on the back of each Door. Starting at the top, right corner of the groove in the Right Door, lay the 1/8" (3,2 mm) bead of **Butyl Tape (EPH)** into the groove. **Do not worry about getting the bead completely into the groove just yet—simply lay the bead over the groove. Do not press the bead into the groove.** Work your way downward (1), and curve to go along the bottom (2) of the window. Curve your way upward (3) and then along the top (4) of the window until you're back where you started. **Clip off the excess.**
- Une rainure étroite (illustrée en noir) se trouve le long de l'extérieur de la fenêtre à l'arrière de chaque porte. Partant du coin supérieur droit de la rainure de la porte droite, étendez une goutte de 1/8 po (3,2 mm) de **ruban de caoutchouc butyl (EPH)** dans la rainure. **Ne vous inquiétez pas si la goutte n'est pas complètement dans la rainure en ce moment, ne faites que déposer la goutte sur la rainure.** Ne poussez pas la goutte dans la rainure. Travaillez vers le bas (1), et courbez pour atteindre le bas (2) de la fenêtre. Courbez vers le haut (3), puis le long du haut (4) de la fenêtre jusqu'à ce que vous reveniez au point de départ. **Coupez l'excédent.**
- Hay una ranura angosta (ilustrada en negro) bordeando la ventana en la superficie posterior de cada puerta. Comenzando desde arriba, en la esquina derecha de la ranura en la puerta derecha, aplique una línea de 3,2 mm (1/8 in) de **Cinta butílica (EPH)** en de la ranura. **Ne se preocupe por poner la cinta, mas solamente panta la cinta sobre la ranura. No presione la cinta dentro de la ranura.** Siga hacia abajo (1), y curvéela a lo largo del borde inferior (2) de la ventana. Curvéela hacia arriba (3) y, entonces, a lo largo del borde superior (4) de la ventana hasta estar al punto de partida. **Corte el exceso.**

Groove / Rainure / Ranura

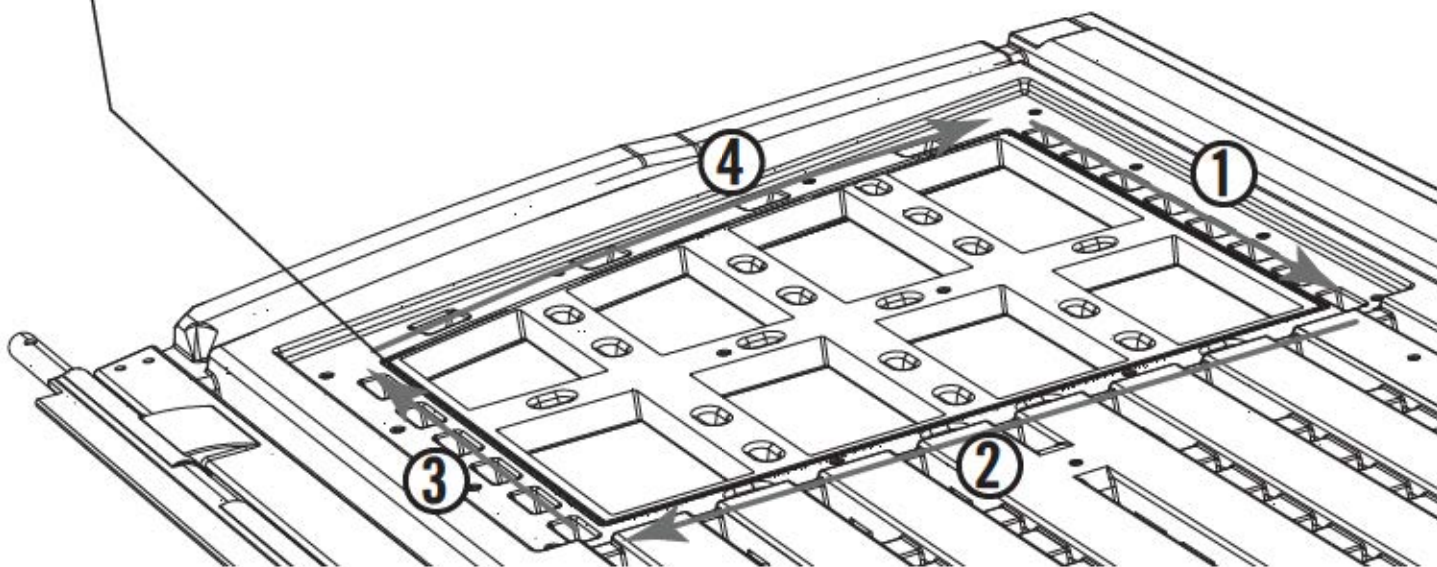

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x28)


5.7

- Align the holes in the Pane with those in the Door, and gently set a **Window Pane (DHN)** down onto the Door.
- Aligner les trous dans le carreau avec ceux de la porte, et, avec douceur, mettez le **carreau (DHN)** sur la porte.
- Alinee los agujeros en la hoja con los de la puerta, y coloque ligeramente la **hoja de ventana (DHN)** en la puerta.

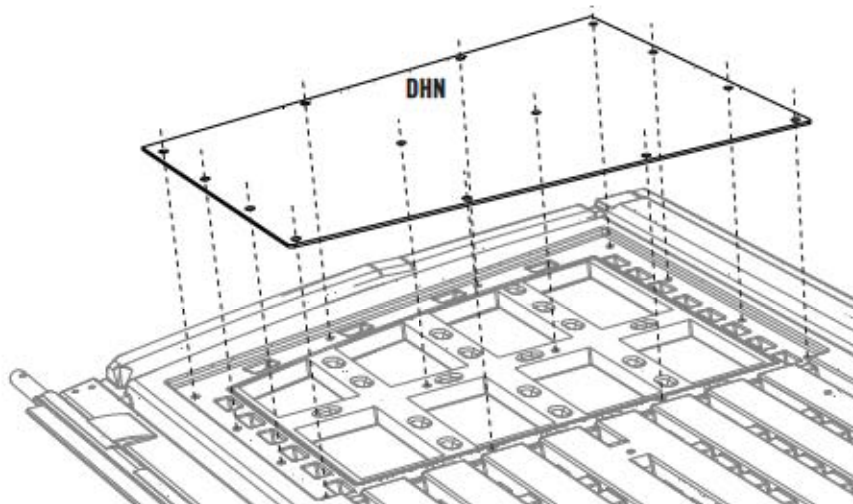

5.8


- Secure the Pane to the Door using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
- Fixez le carreau à la porte en utilisant quatorze (14) **vis (ADZ)**.
- Sujete la hoja a la puerta usando catorce (14) **tornillos (ADZ)**.

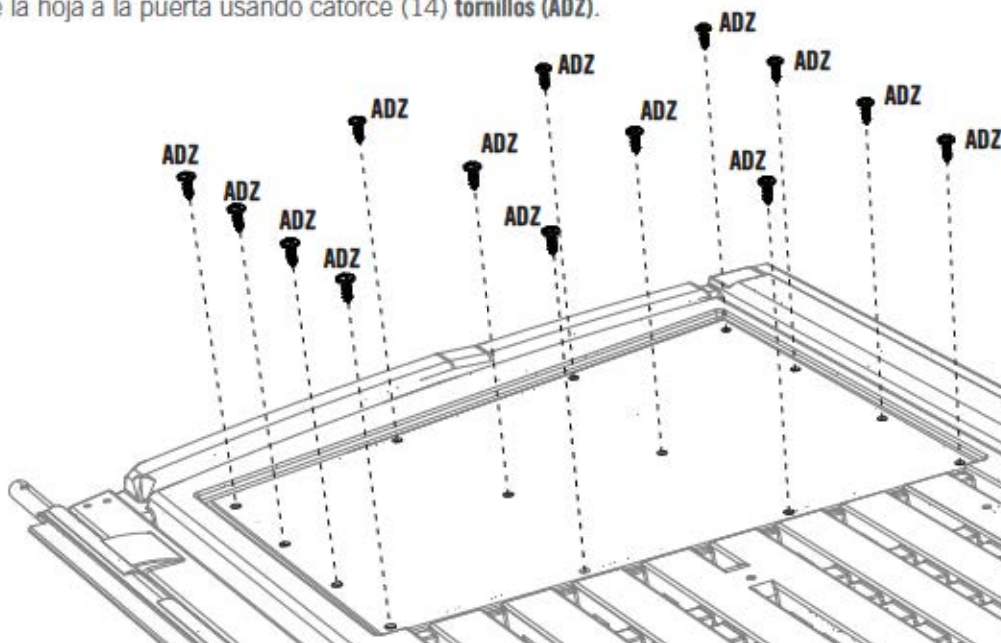



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



BQC (x20)



AHO (x2)



ADC (x1)




Note: These are not anchoring screws. Their purpose is to fasten together the Floor Panels.
Remarque : Ces Vis ne sont pas de vis d'ancrage. Leur but est pour attacher les panneaux de plancher.
Nota: Estos no son Tornillos de anclaje. Son propósito es sólo para unir los paneles de piso.



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

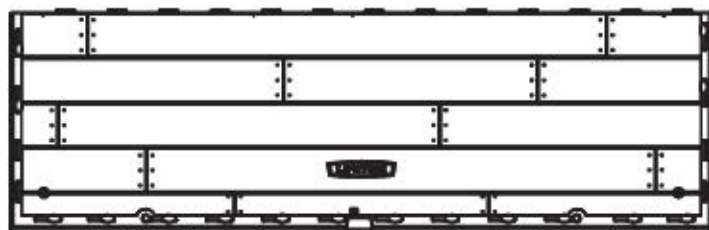

CUW (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHO (x2)

6.1



- Slide the tabs along the edge of an **Outer Floor Panel (CUW)** underneath the other **Outer Floor Panel (CUW)**. The tabs interlock. Lay Panel down flat.

- Glissez les languettes le long du bord d'un **panneau de plancher extérieur (CUW)** au-dessus de l'autre **panneau de plancher extérieur (CUW)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. Étendez-le par terre.

- Deslice las lengüetas a lo largo del borde de un **panel de piso exterior (CUW)** debajo el otro **panel de piso exterior (CUW)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplane el panel.



- If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.

- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.

- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/8x5fwfloor>


6.2



- Insert the **Door Bushings (AHO)** through the holes in the Floor. **The slit in the Bushing should face the front of the shed.**


- Insérez les **bagues des portes (AHO)** à travers les trous dans le plancher. **La fente dans la bague doit donner sur le bord avant de l'abri.**

- Introduzca los **casquillos de las puertas (AHO)** a través de los agujeros en el piso. **La rendija en el casquillo debe dar hacia el borde delantero de la caseta.**

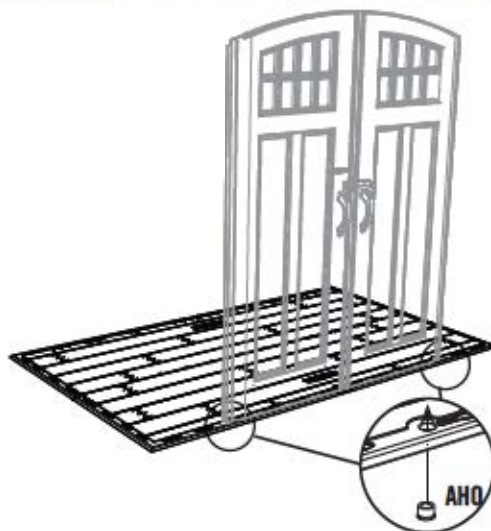

► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



BQC (x6)

6.3


- Insert **Screws (BQC)** through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels. (The divots are near the seams.) **These Screws do not anchor the Floor; they only hold the Panels together.**
- Insérez les **vis (BQC)** à travers les marques dans les panneaux de plancher et dans les languettes du panneaux de plancher contigu. (Les marques se trouvent près des jonctions.) **Ces vis n'ancrent pas le plancher; ils ne servent que pour attacher les panneaux les uns aux autres.**
- Introduzca los **tornillos (BQC)** a través de las marcas en los paneles de piso y dentro de las lengüetas de los paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las juntas.) **Estos tornillos no anclan el piso; sirven sólo para sujetar los paneles los unos con los otros.**

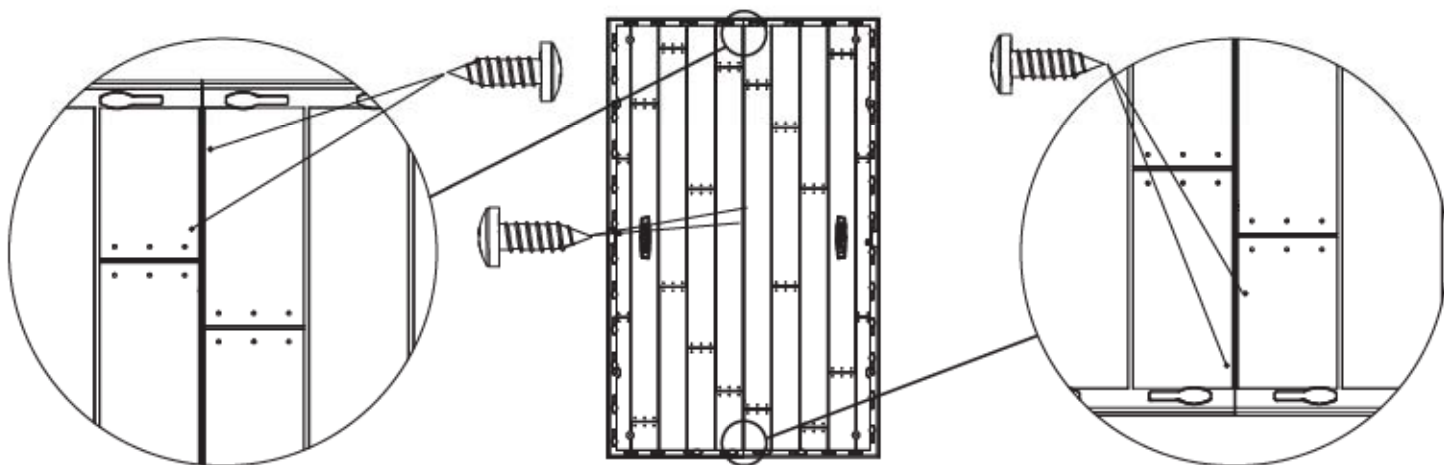



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x45)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AGY (x1)

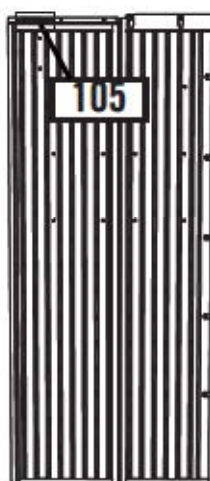


AGN (x1)

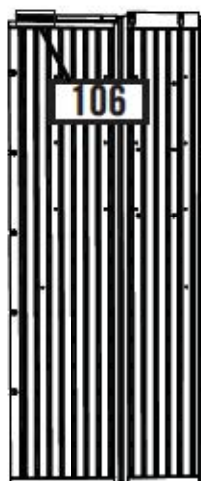


AGW (x1)



AGL (x1)

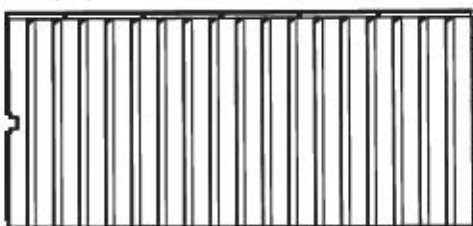

AHD (x3)

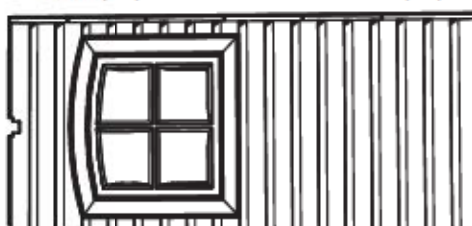

AHH (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



AIW (x1)



► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIW (x1)




- If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/8x5horizwallfloor>

7.2

- Slide the Panel to the left.
- Glissez le panneau à gauche.
- Deslice el panel a la izquierda.

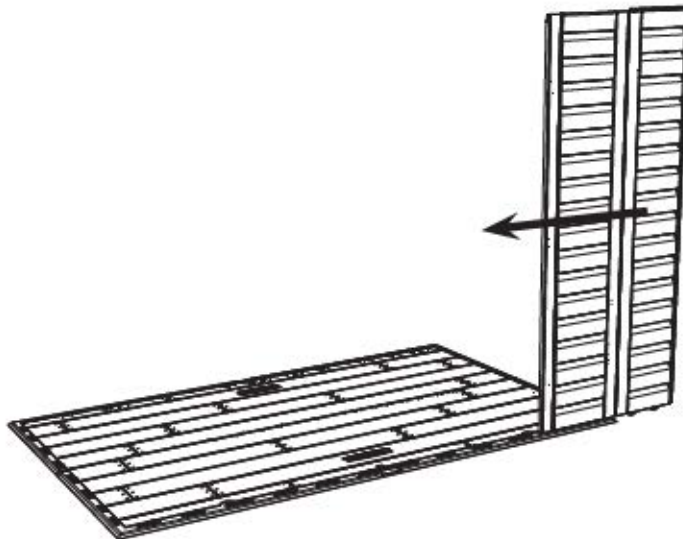

7.1



- Insert the two left-most tabs at the bottom of the **Corner Panel (AGY)** into the two right-most slots along the edge of the Floor.
- Insérez les deux languettes gauches au bord inférieur du **panneau angulaire (AGY)** dans les deux rainures droites le long du bord du plancher.
- Introduzca las lengüetas al borde inferior del **panel angular (AGY)** en las ranuras a lo largo del borde del piso.

AGY



7.3

- Bend the Corner Panel and position the tabs over the two slots in the Floor Panel. Pull down on the Panel to insert the two remaining tabs into the slots.
- Pliez le panneau angulaire et position les languettes sur les deux fentes dans le panneau de plancher. Tirez vers le bas le panneau pour insérer les languettes dans les fentes.
- Doble el panel angular and position las lengüetas encima de las dos ranuras en el panel de piso. Tire para abajo el panel para insertar las lengüetas en las ranuras.



Note: To help with insertion, slide the Wood Block (AIW) under the Floor directly under the tab being inserted.
Remarque : Pour aider avec la insertion, glissez le bloc en bois (AIW) sous le Plancher directement sous la languette que vous voulez insérer.
Nota: Para ayudar con la inserción, deslice el bloque de madera (AIW) debajo el piso directamente debajo la lengüeta que quiere insertar.




► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AIW (x1)



ADZ (x25)


7.4

- Slide a **Wall Panel (AHD)** (or **Window Wall Panel (AHH)**) into place.
- Glissez un **panneau mural (AHD)** (ou **panneau mural pour la fenêtre (AHH)**) en place.
- Deslice un **panel mural (AHD)** (o **panel mural para la ventana (AHH)**) en su lugar.

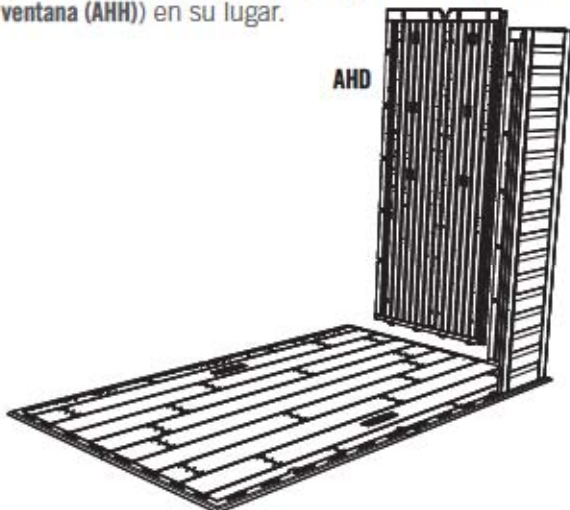


7.5

- Secure the two Panel together using five (5) **Screws (ADZ)**. **Do not overtighten.**
- Attachez les deux panneaux l'un à l'autre à l'aide des cinq (5) **vis (ADZ)**. **Ne serrez pas excessivement les vis.**
- Sujete los dos paneles el uno al otro usando cinco (5) **tornillos (ADZ)**. **No apriete demasiado los Tornillos.**

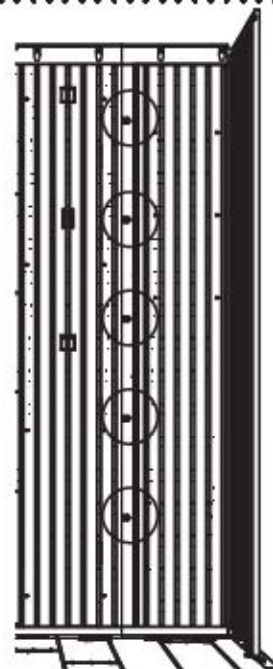


7.6

- Insert this **Corner Panel (AGW)** like the first Corner Wall Panel. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Insérez ce **panneau angulaire (AGW)** comme le premier panneau angulaire. Attache-le bien à l'aide des **vis (ADZ)**.
- Inserte este **panel angular (AGW)** como el primer Panel angular. Sujételo con **tornillos (ADZ)**.

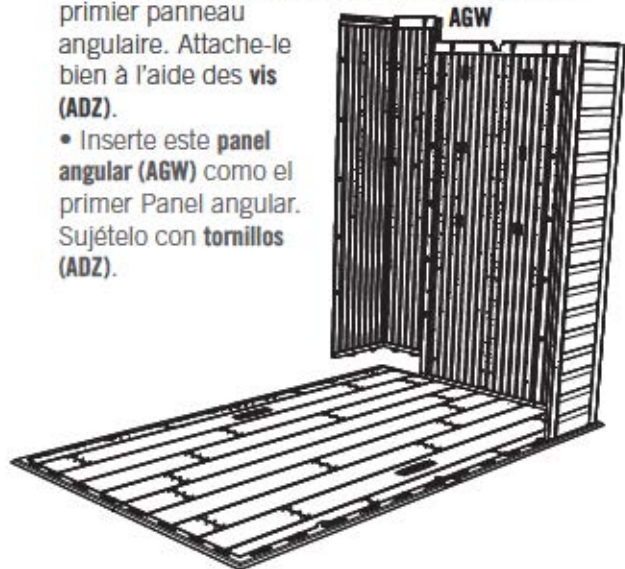

7.7

- Slide two **Wall Panels (AHD)** into place at the rear of the Floor. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Glissez deux **panneaux muraux (AHD)** en place au bord arrière du plancher. Attachez-les à l'aide des **vis (ADZ)**.
- Deslice dos **paneles murales (AHD)** en su lugar al borde trasero del piso. Sujételos usando **tornillos (ADZ)**.

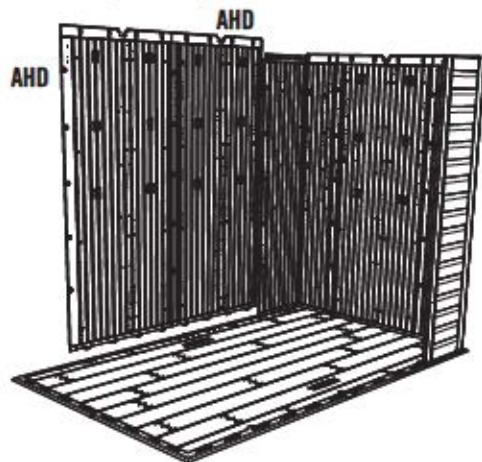




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1




AGO (x1)

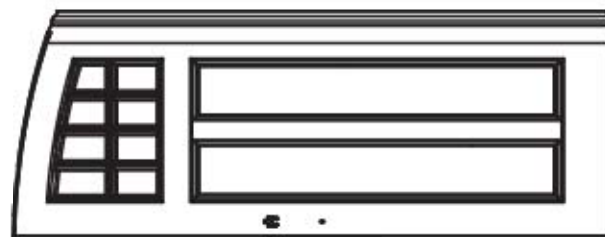


AGZ (x1)

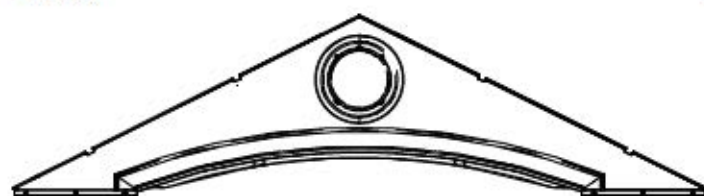

AGF (x1)

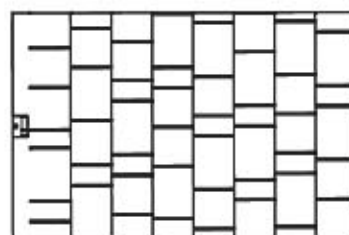


AGQ (x4)

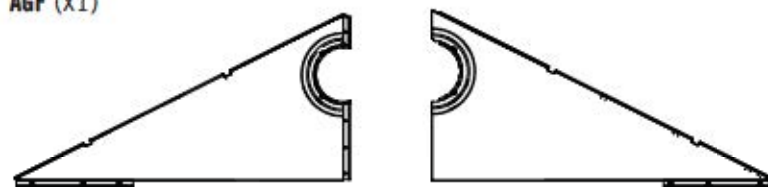


AGI (x1)

AGH (x1)

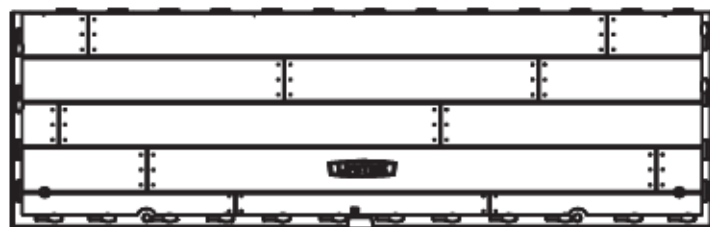

CUW (x2)



CVA (x1)



AFV (x1)




CVC (x2)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


METAL PARTS KIT 1 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 1 / KIT DE PIEZAS DE METAL 1





DSR (x2)



BLH (x2)




AFE (x1)



AFG (x1)



AFM (x2)




CRD (x2)


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2




AGY (x1)

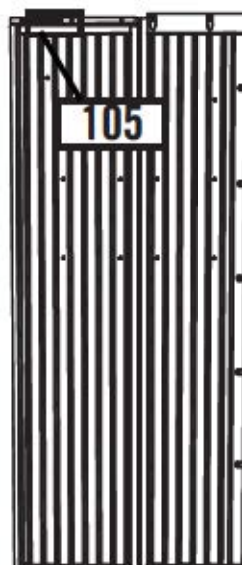

AGN (x1)

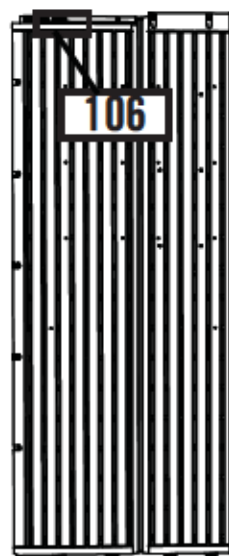

AGW (x1)

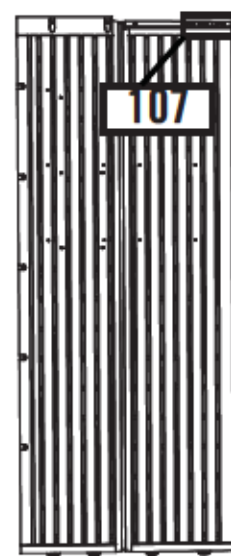


AGL (x1)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección



PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2

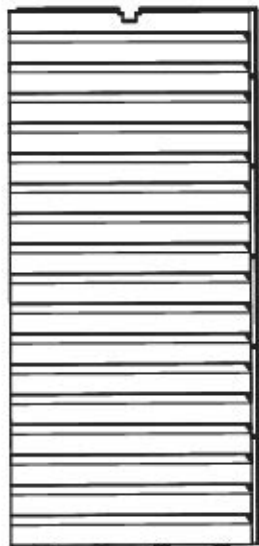

AHD (x3)



AHH (x1)

CONTENTS OF SMALL PARTS BOX / CONTENU DE LA BOÎTE DE PETITES PIÈCES / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS



AIW (x1)




AIX (x4)




AFL (x4)



CVB (x2)

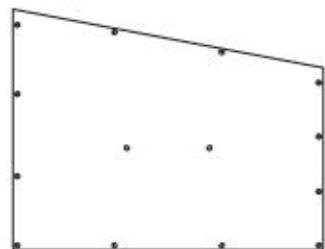

DHN (x2)

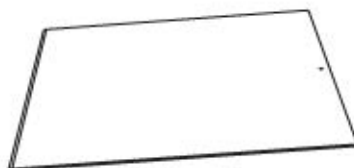

AHE (x1)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección



PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

HARDWARE BAGS / SACS DE QUINCAILLERIE / BOLSAS DE HERRAJE




Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección

► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIW (x1)



ADZ (x10)

7.8

- Insert this **Corner Panel (AGL)** like the first Corner Wall Panel. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Insérez ce **panneau angulaire (AGL)** comme le premier panneau angulaire. Attache-le bien à l'aide des **vis (ADZ)**.
- Inserte este **panel angular (AGL)** como el primer panel angular. Sujételo con **tornillos (ADZ)**.




7.9

- Slide a **Window Wall Panel (AHH)** (or **Wall Panel (AHD)**) into place along the left side of the Floor. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Deslize un **panel mural para la ventana (AHH)** (o **panel mural (AHD)**) en su lugar al borde izquierdo del piso. Sujételo con **tornillos (ADZ)**.
- Glissez un **panneau mural pour la fenêtre (AHH)** (ou **panneau mural (AHD)**) en place au bord gauche du plancher. Attachez-le à l'aide des **vis (ADZ)**.



7.10


- Insert the last **Corner Panel (AGN)** in the same way as the previous one. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Insérez le dernier **panneau angulaire (AGN)** dans la même manière que le panneau angulaire précédent. Attachez-le bien à l'aide des **vis (ADZ)**.
- Inserte el último **panel angular (AGN)** en la misma manera que el panel angular anterior. Sujételo con **tornillos (ADZ)**.

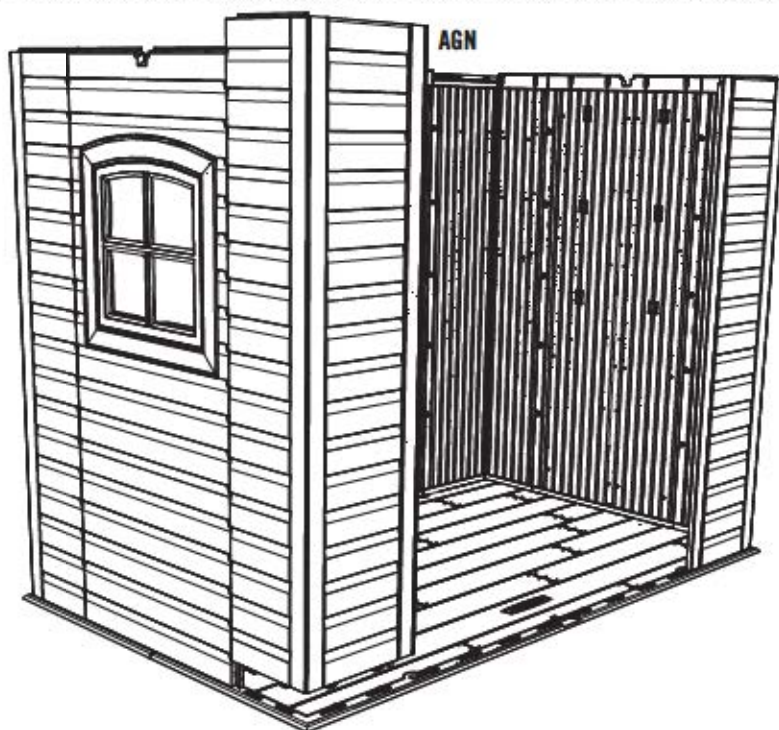



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x14)




AIY (x2)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



AFM (x2)



Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AFV (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x8)



• If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.




<http://go.lifetime.com/90shelf>

8.1

• The right **Wall/Shelf Support Channel (AFM)** goes in the slot directly under the notch in the Wall Panel. The left Wall Support Channel goes in the slot to the right of the notch in the Wall Panel.

• Le **canal de support du mur/étagère (AFM)** droit s'attache dans la rainure directement sous l'encoche dans le panneau mural. Le canal de support du mur/étagère gauche s'attache dans la rainure à la droite de l'encoche du panneau mural.

• El **canal de soporte para la pared/estante (AFM)** derecho se sujeta dentro de la ranura directamente debajo la muesca en el panel de pared. El canal de soporte para la pared izquierdo se sujeta dentro de la ranura a la derecha de la muesca en el panel de pared.

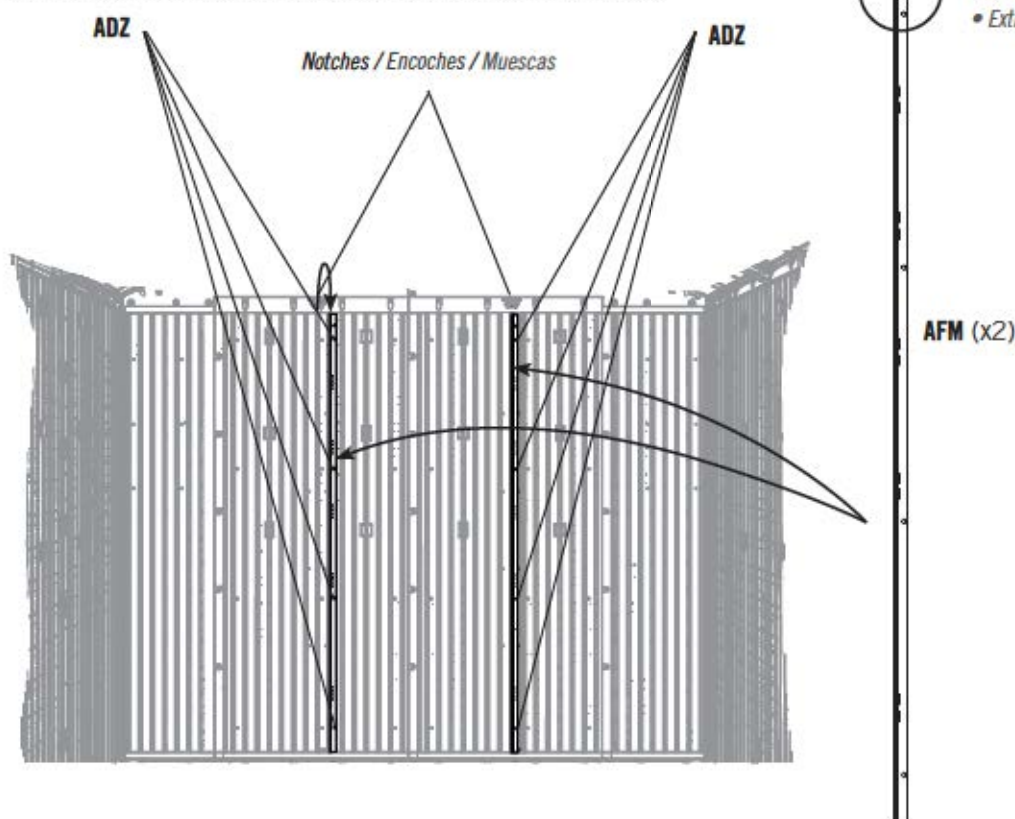

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x6)



8.2

- Insert the **Shelf Brackets (AIY)** into the slots in the Wall/Shelf Support Channels. **The Brackets must be at the same height.**
- Insérez les **équerres (AIY)** dans les fentes dans les canaux de support pour les murs/étagères. **Les équerres doivent être à la même hauteur.**
- Inserte las **escuadras (AIY)** en las ranuras en los canales de soporte para las paredes/estantes. **Las escuadras deben estar a la misma altura.**

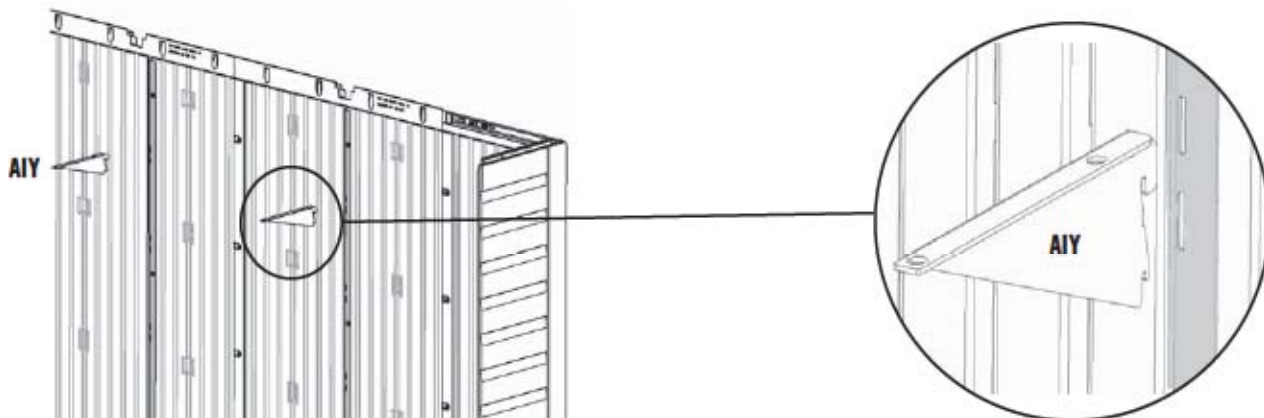

8.3

- Attach the **Shelf (AFV)** to the Corner Wall Panels and Shelf Brackets using six (6) **Screws (ADZ)**.
- Attachez l'étagère (**AFV**) aux panneaux angulaires et aux équerres à l'aide de six (6) **vis (ADZ)**.
- Sujete el estante (**AFV**) a los paneles angulares y las escuadras usando seis (6) **tornillos (ADZ)**.

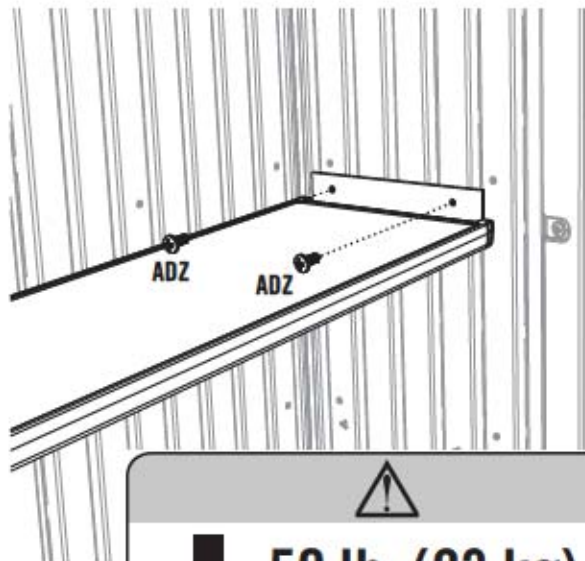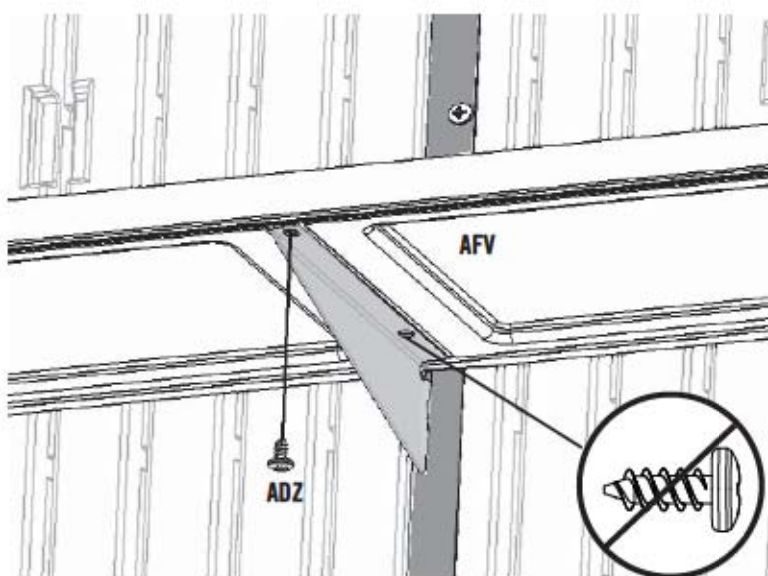

DOOR & ENTRY GABLE INSTALLATION / INSTALLATION DU TOIT À PIGNON ET LES PORTES / INSTALACIÓN DE LA FACHADA DE ENTRADA Y LAS PUERTAS



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




ADX (x4)



AHP (x2)



ADZ (x6)

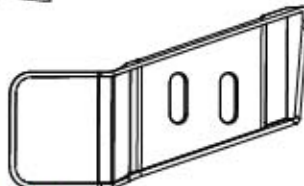

AIM (x1)



AIC (x1)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



(x1)



(x1)



(x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AHP (x2)



• If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/8doorgabletwininstall>




9.1



• Pull the Hinge Tube down out of the Door about six inches. Align the hole at the bottom of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a **Cotter Pin (AHP)** and bend the ends.


• Éteignez le tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la porte. Alignez le trou dans la partie inférieure du tube avec la fente dans la bague, et insérez le tube. Insérez une **clavette (AHP)** et pliez les extrémités.

• Extienda el tubo de articulación unos quince centímetros del borde inferior de la puerta. Alinee el agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casquillo, e inserte el tubo. Inserte una **clavija (AHP)** y doble los extremos.

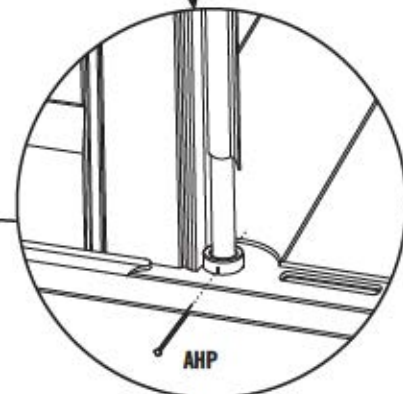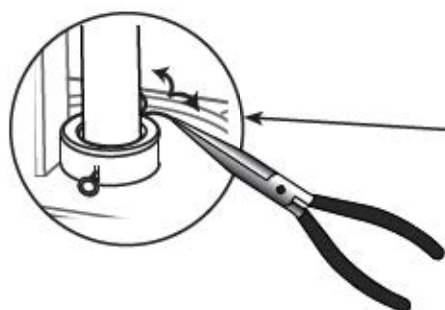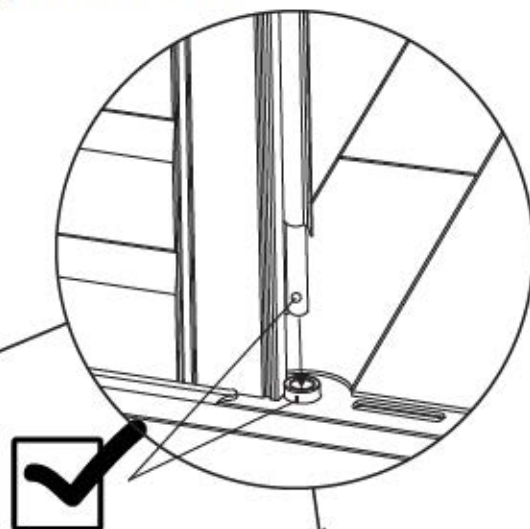

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x6)

9.2

- Repeat the last step for the Right Door.
- Répétez l'étape précédente pour la porte droite.
- Repita el paso anterior para la puerta derecha.

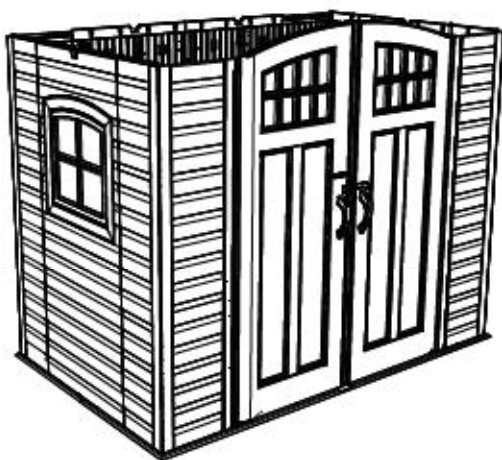

9.3

- Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes.
- Glissez les trous dans le pignon d'entrée sur les deux tubes.
- Deslice los agujeros en la fachada de entrada sobre los dos tubos.




9.4

- Secure the Entry Gable to the Shed using six (6) Screws (ADZ).
- Attachez le pignon d'entrée à l'abri à l'aide de six (6) vis (ADZ).
- Sujete la fachada de entrada a la caseta usando seis (6) tornillos (ADZ).



ADZ

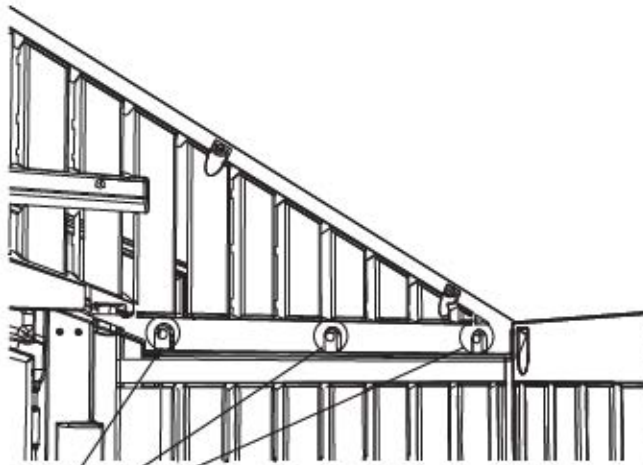


ADZ

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADX (x4)

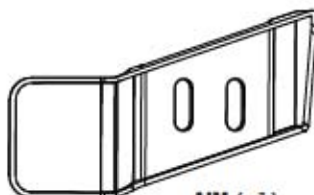




AIM (x1)

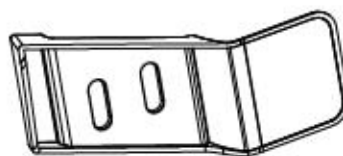

AIC (x1)

9.5

- Attach the **Left (AIC)** and **Right (AIM)** Gap Flaps to the corners of the Doors using the hardware provided. **These Flaps simply serve to block out light.**
- Attachez les **rabats gauche (AIC)** et **droit (AIM)** aux portes à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ces rabats ne servent que pour empêcher la lumière d'entrer.**
- Sujete las **tapas de las puertas izquierda (AIC)** y **derecha (AIM)** a las puertas usando el herraje incluido. **Estas tapas sirven sólo para tapar la luz.**

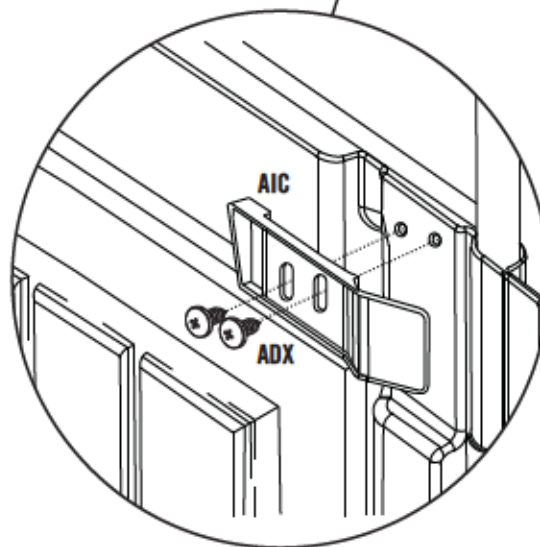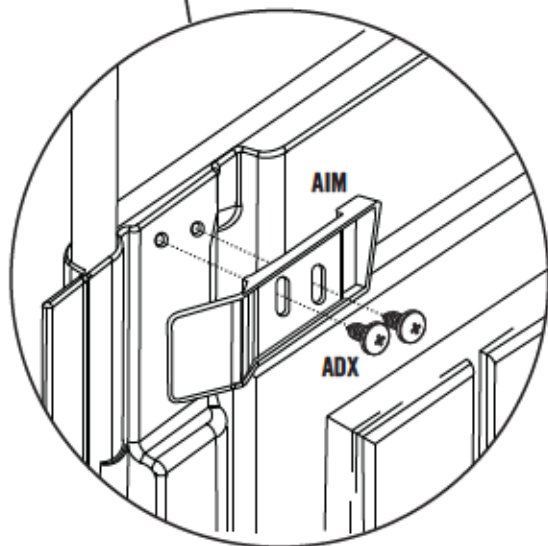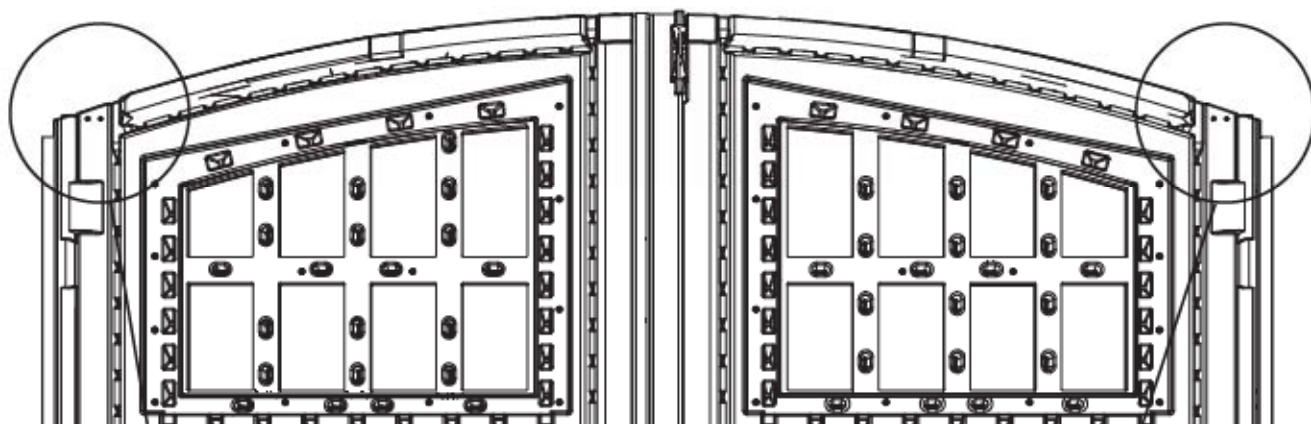



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bags / Sacs de quincaillerie / Bolsas de herraje



ADZ (x90)



CUZ (x4)

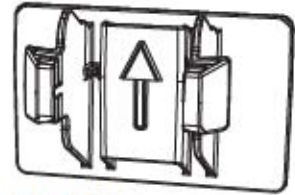

AXX (x2)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



AFL (x4)



CVB (x2)



(x1)


Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico




CVC (x2)



CVA (x1)

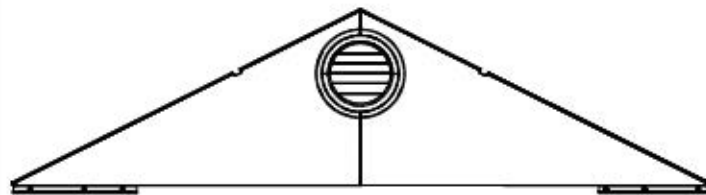

(x1)

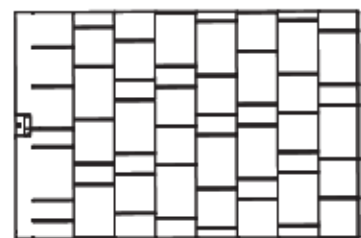

AGQ (x4)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



• If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/8x5roof>

10.1

• Set a Truss Assembly into the notches on the first two opposite Wall Panels. Set a **Roof Panel (AGQ)** onto the Gable, Wall Panel, and Truss Assembly.

• Mettez une ferme dans les encoches des premiers deux panneaux muraux opposés. Mettez un **panneau de toit (AGQ)** sur le pignon, panneau mural, et la ferme.

• Coloque una cercha dentro de las muescas de los primeros dos paneles de pared opuestos. Coloque un **panel de tejado (AGQ)** sobre la fachada de entrada, panel mural, y la cercha.




10.2


• The groove at the bottom of the Roof Panel sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss.

• Mettez la rainure au bord inférieur du panneau de toit sur la partie supérieure du panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la ferme.

• Coloque la ranura a lo largo del borde inferior del panel de tejado sobre la parte superior del panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la muesca en la cercha.

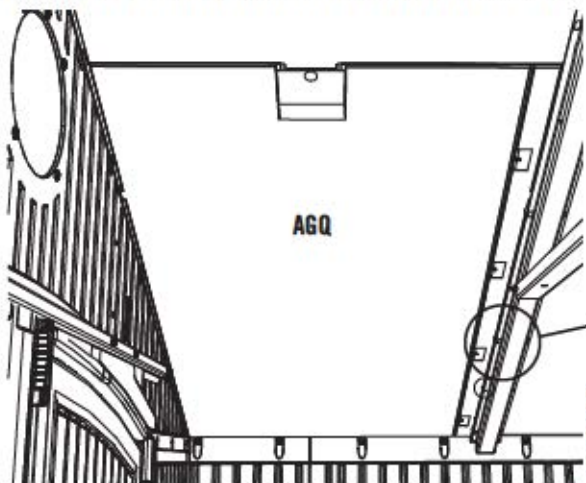


- Alignment Nub
- Nodosité d'alignement
- Protuberancia de alineación

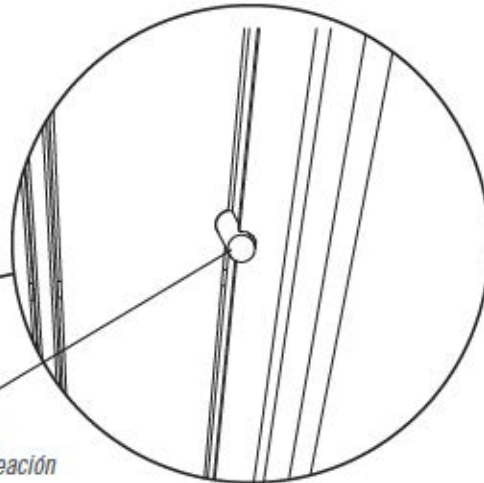

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)

10.3

- Align the four holes in the Wall Panel with those at the bottom of the Roof Panel, and insert four (4) **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.
- Alignez les quatre trous dans le panneau mural avec ceux au bord inférieur du panneau de toit, et insérez quatre (4) **vis (ADZ)** pour attacher le panneau en place.
- Alinee los cuatro agujeros en el panel de pared con los al borde inferior del panel de tejado, e introduzca cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.

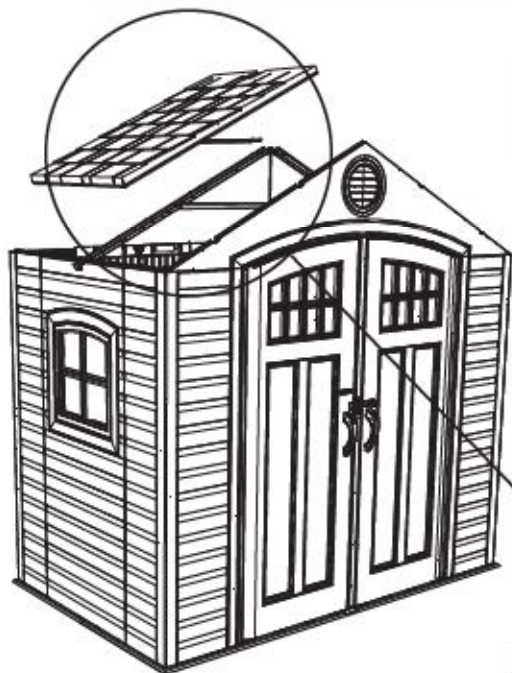


Note: A small alignment nub in the Panel should rest in this notch.

Remarque : Une petite nodosité d'alignement dans le panneau doit rester dans cette encoche.

Nota: Una pequeña protuberancia de alineación en el Panel deber restar en esta muesca.




ADZ (x4)

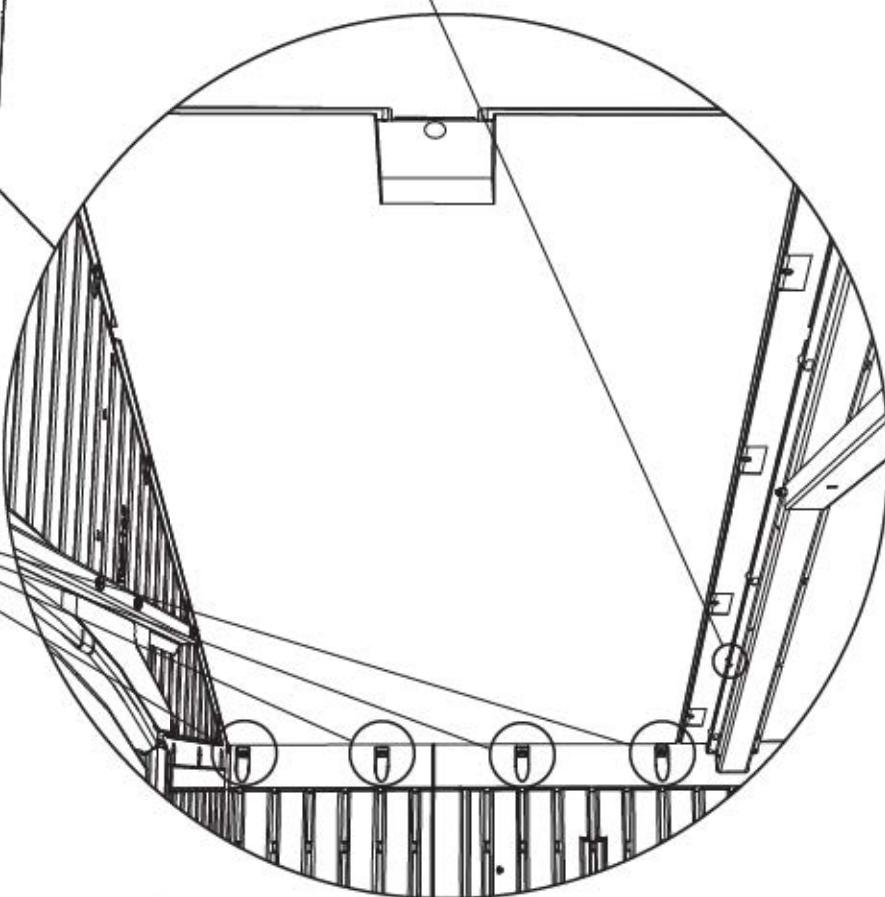

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x4)

10.4

- Insert the first two **Screws (ADZ)** through the Gable and into the Roof Panel and through the Truss and into the Roof Panel at the locations indicated.
- Insérez les premières deux **vis (ADZ)** à travers le pignon et dans le panneau de toit aux emplacements indiqués.
- Introduzca los primeros dos **tornillos (ADZ)** por la fachada y dentro del panel de tejado a las ubicaciones indicadas.

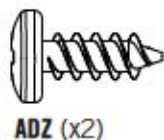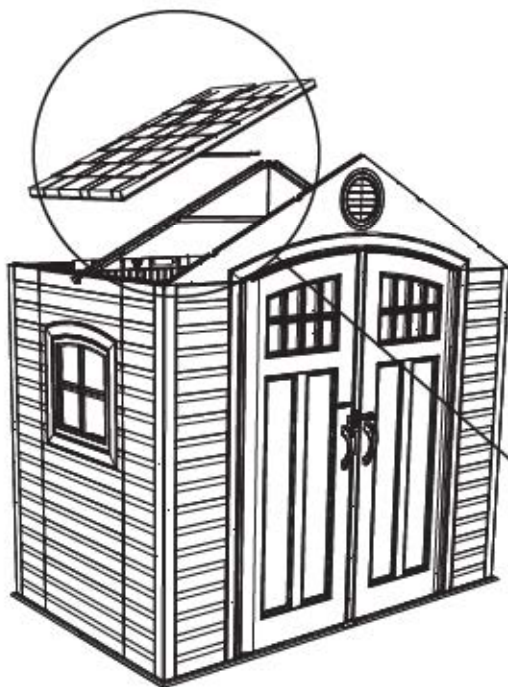


ADZ (x2)

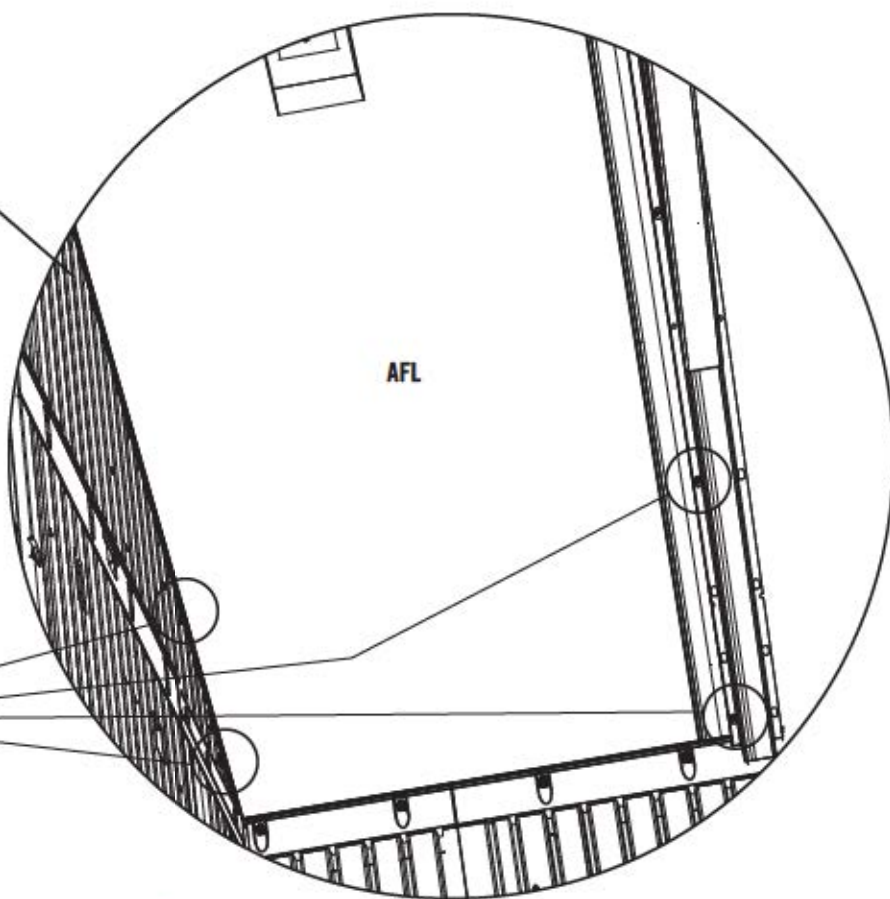

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x3)


10.5

- Now, Insert the **Roof Support (AFL)** into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel.
insert three (3) more **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.
- Maintenant, mettez le **support de toit (AFL)** dans les encoches dans le pignon et entre le panneau de toit et la ferme.
Insérez trois (3) autres **vis (ADZ)** pour attacher le panneau en place.
- Ahora, inserte el **soporte de tejado (AFL)** en las muescas en la fachada y entre la cercha y el panel de tejado.
Introduzca tres (3) **tornillos (ADZ)** más para sujetar el panel en su lugar.

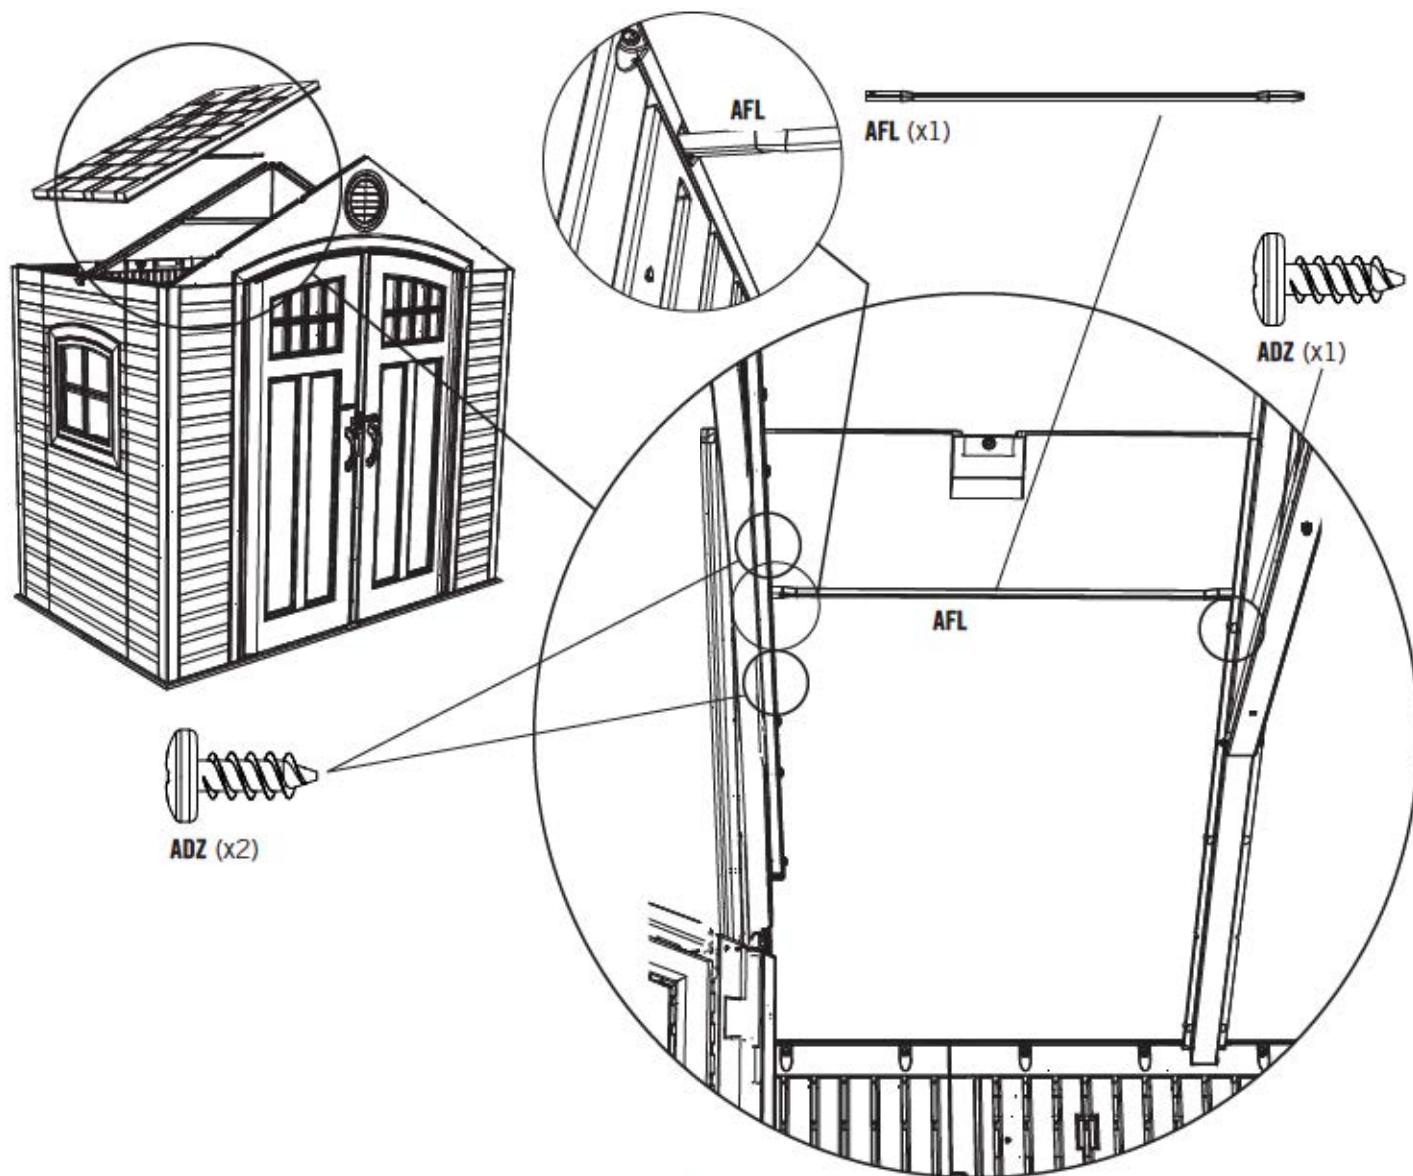

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x11)


10.6

- Install this Roof Panel like the first one.
- Installez ce panneau de toit comme le premier.
- Instale este panel de tejado como el primero.

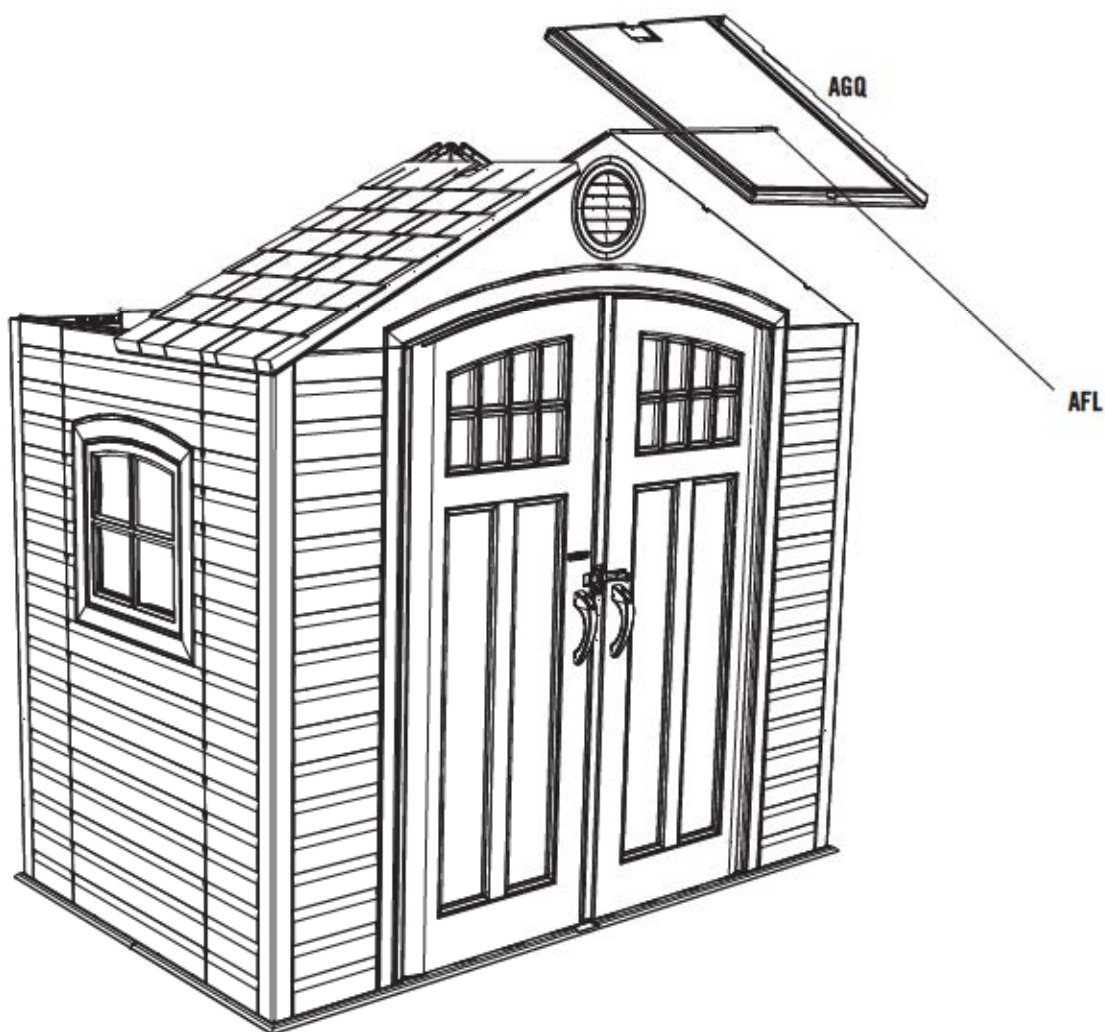

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x36)

10.7

- Attach the Rear Gable to the Shed using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
- Attachez le pignon arrière à l'abri à l'aide de quatorze (14) **vis (ADZ)**.
- Sujete la fachada trasera a la caseta usando catorce (14) **tornillos (ADZ)**.

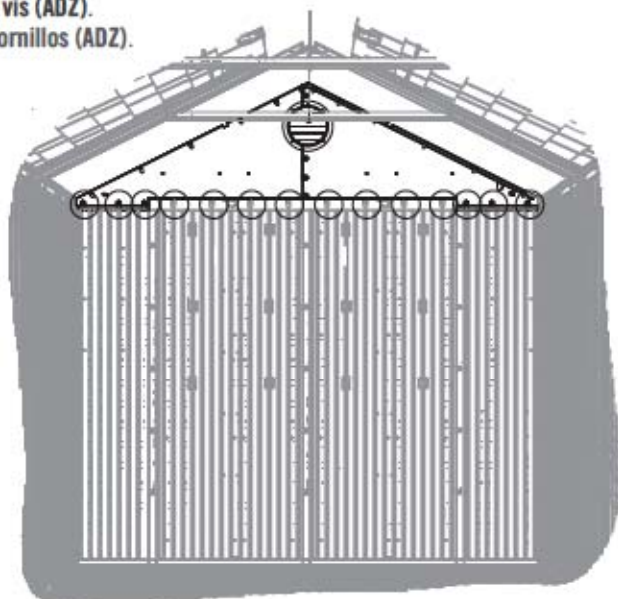


10.8

- Attach the last two Roof Panels to the Shed in the same way you did the first two.
- Attachez les derniers deux panneaux de toit à l'abri dans la même façon que les premiers deux.
- Sujete los últimos dos paneles de tejado a la caseta en la misma manera que los primeros dos.




AFL (x2)

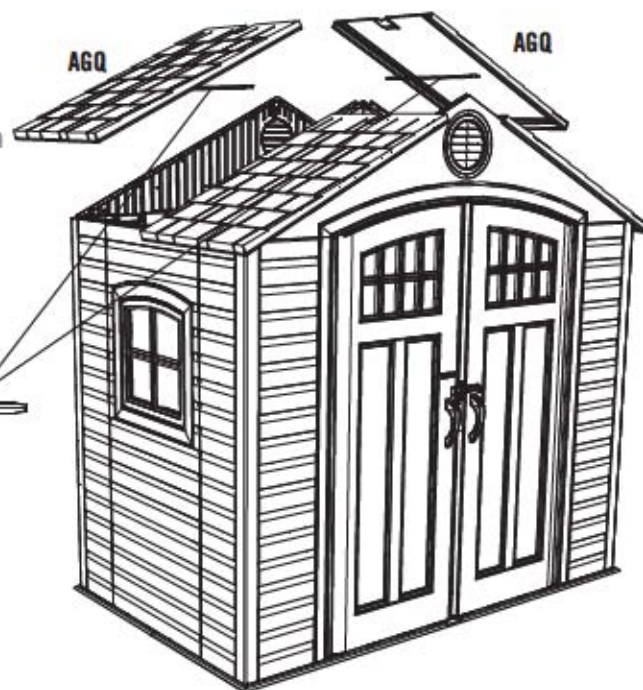

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x12)

10.9

- Set a **Roof Extension (CVC)** onto the Roof so it overlaps the Roof Panels. Then, secure the Extension to the Roof Panels and Gables using six (6) **Screws (ADZ)**.
- Mettez un **panneau de toit supplémentaire (CVC)** sur le toit pour que le panneau se chevauche les panneaux de toit. Ensuite, attachez-le aux panneaux de toit et aux pignons à l'aide de six (6) **vis (ADZ)**.
- Coloque un **panel de tejado suplementario (CVC)** en el tejado para que el panel solape los paneles de tejado. Entonces, sujételo a los paneles de tejado y las fachadas usando seis (6) **tornillos (ADZ)**.

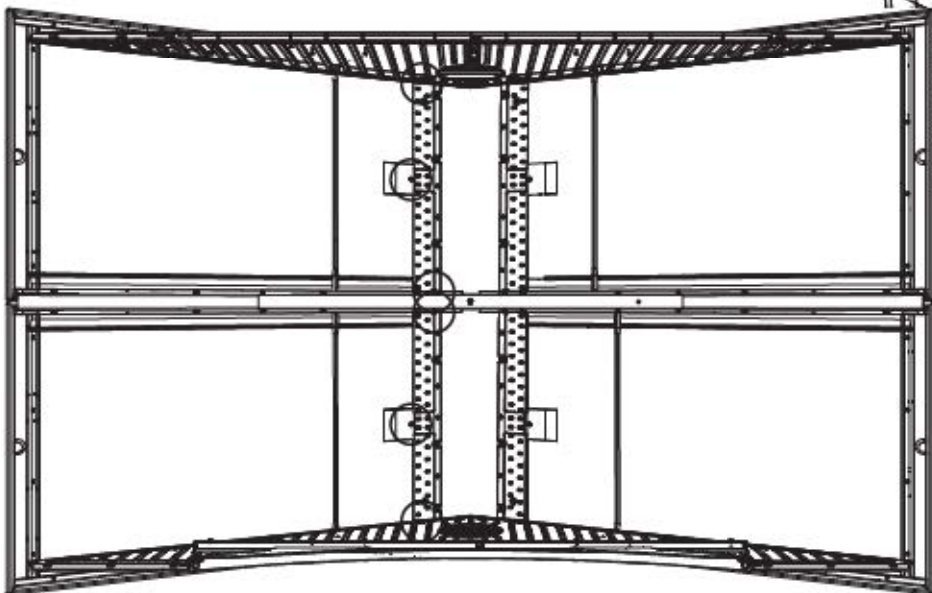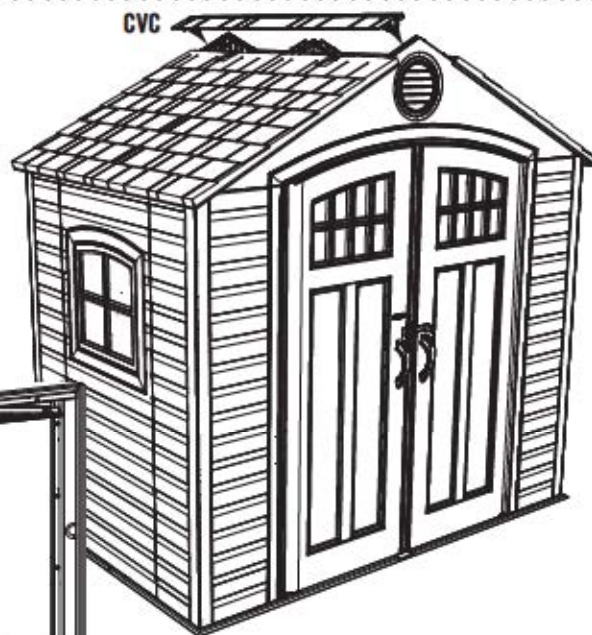


10.10



- Repeat the last step for the second Roof Extension Panel.
- Répétez l'étape précédente pour le deuxième panneau du toit supplémentaire.
- Repita el paso anterior para el segundo panel de tejado suplementario.

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x2)


10.11

- Slide an end of the **Skylight (CVA)** into an **End Roof Cap (CVB)** and then onto the Roof as shown.
- Glissez une extrémité de la **lucarne (CVA)** dans un **capuchon (CVB)**, ensuite sur le toit comme illustré.
- Deslice un extremo del **tragaluz (CVA)** dentro de un **tapón (CVB)**, entonces encima del tejado como se muestra.

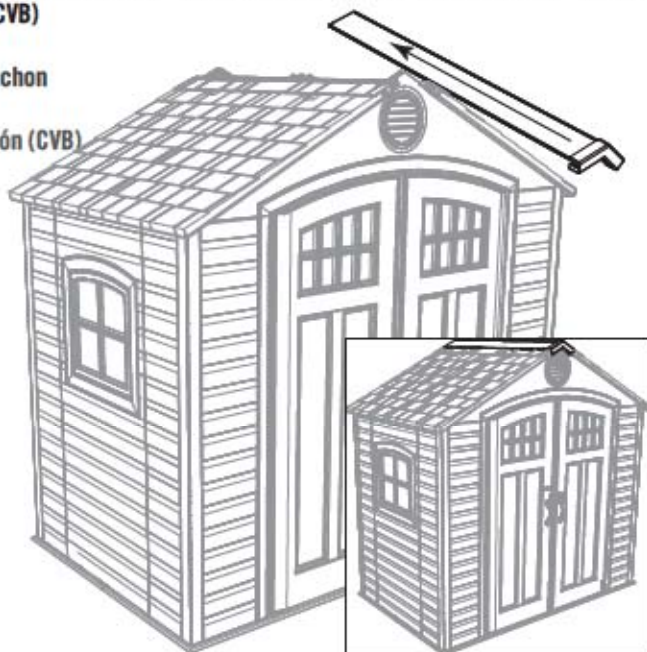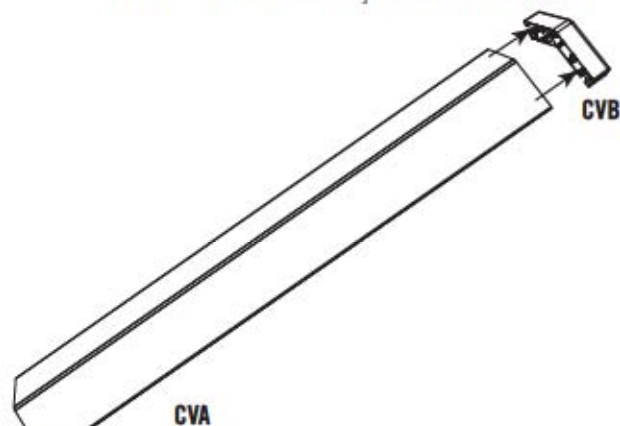


10.12

- Insert two (2) **Screws (ADZ)** up through the End Cap and into the Roof Panel as shown.
- Insérez deux (2) **vis (ADZ)** à travers le capuchon et dans le panneau de toit comme illustré.
- Inserte dos (2) **tornillos (ADZ)** a través del tapón y dentro del panel de tejado como se muestra.

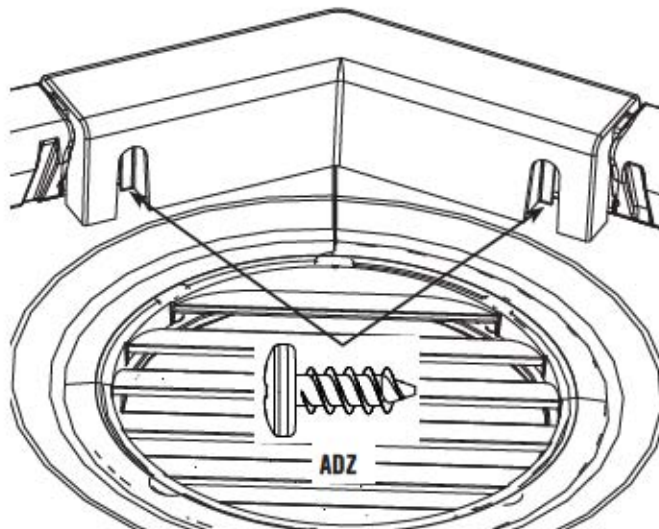

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x2)



CUZ (x4)

10.13

- Insert two (2) **Screws (CUZ)** through divots in the Gable and into the End Cap.
- Insérez deux (2) **vis (CUZ)** à travers le pignon et dans le capuchon.
- Inserte dos (2) **tornillos (CUZ)** a través de la fachada y dentro del tapón.

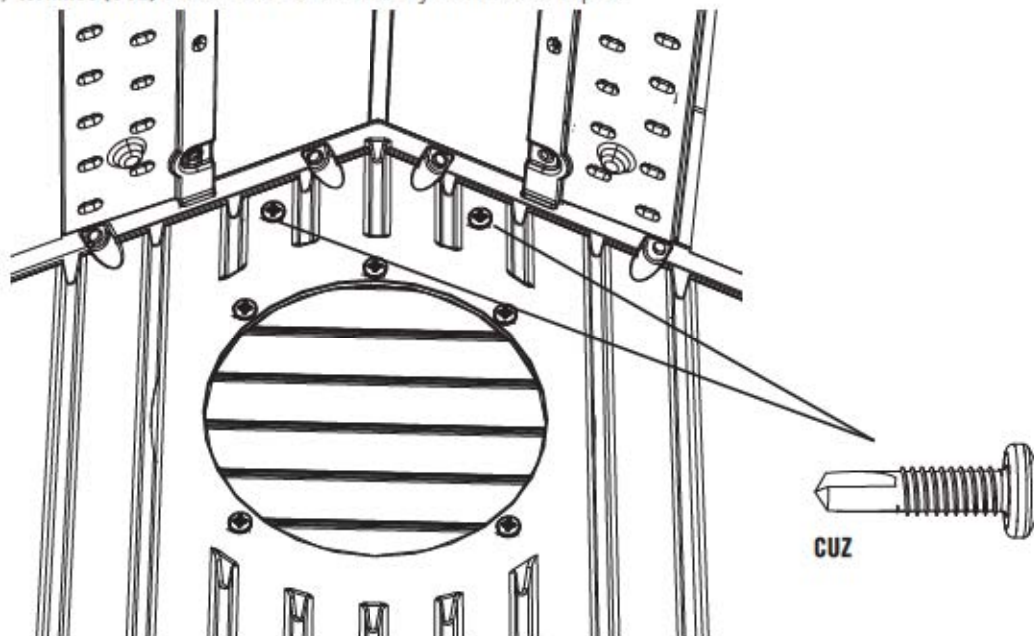


10.14

- Now attach the second **End Roof Cap (CVB)** to the rear of the Roof.
- Maintenant attachez le deuxième **capuchon (CVB)** a la partie arrière du toit.
- Ahora sujete el segundo **tapón (CVB)** al trasero del tejado.




► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x12)

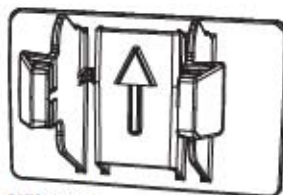


AXX (x2)

10.15






- Secure the Skylight to the Roof with twelve (12) **Screws (ADZ)** at the locations indicated.
- Attachez la lucarne au toit à l'aide des douze (2) **vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.
- Sujete el tragaluz al tejado usando doce (2) **tornillos (ADZ)** a las ubicaciones indicadas.

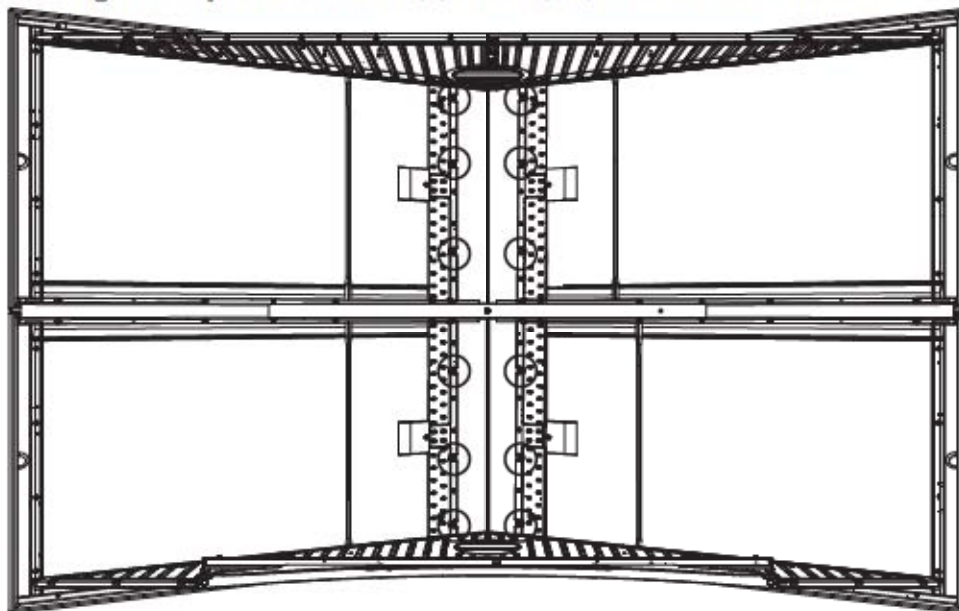

10.16


- Insert the **Clips (AXX)** with the "arrow" facing up.
- Insérez les **clips (AXX)** avec la « flèche » vers le haut.
- Inserte los **clips (AXX)** con la « flecha » hacia arriba.

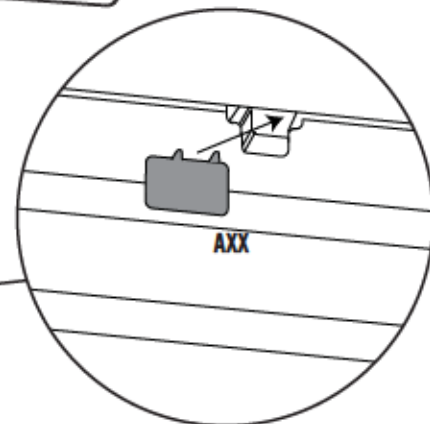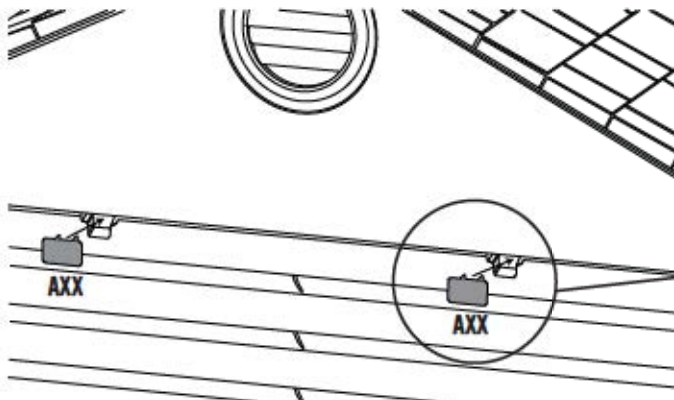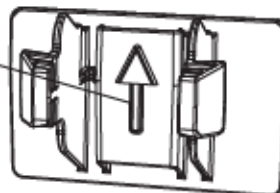




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x4)



ADY (x1)

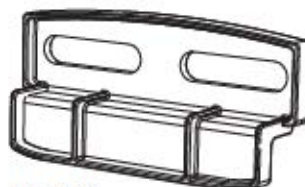

AIS (x2)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AHE (x1)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADY (x1)



• If you have trouble with this section, follow the code below to view a how-to video on this section.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.




<http://go.lifetime.com/8wininstall>

11.1

• Peel off the protective plastic from both sides of the **Window Pane (AHE)**. With the curved edge at the top and facing toward you, slide the Window Pane down into the opening.

• Enlevez la pellicule protectrice des deux côtés du **carreau (AHE)**. Avec le bord courbé vers le haut et faisant face de vous, glissez le carreau en place.

• Retire la película protectora de las dos caras de la **hoja (AHE)**. Con el borde curvado hacia arriba y el interior, deslice la hoja en su lugar.


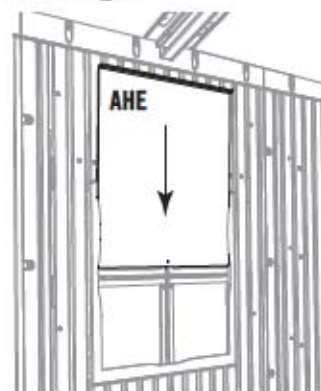


11.2

• Insert a **Screw (ADY)** into the hole at the bottom of the Window Pane. **This helps keep the Window Pane up when open.**


• Introduzca un **tornillo (ADY)** en el agujero al borde inferior de la hoja. **Esto ayuda a prevenir la cierre de la hoja.**

• Insérez une **vis (ADY)** dans le trou au bord inférieur de la fenêtre. **Cela aide à maintenir en haut le carreau lorsqu'il est ouvert.**

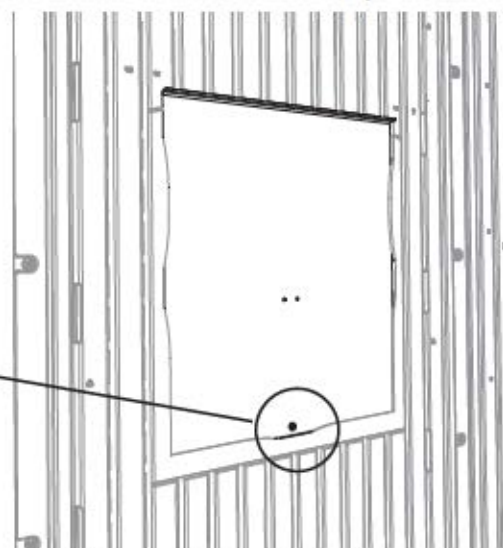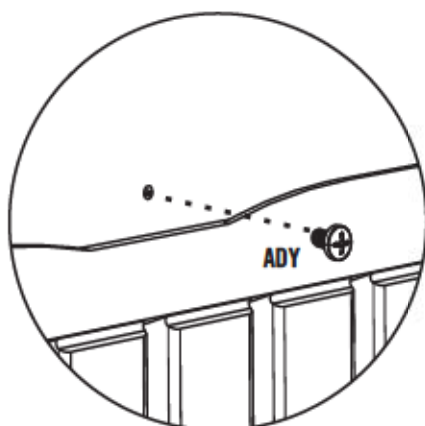


► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x4)

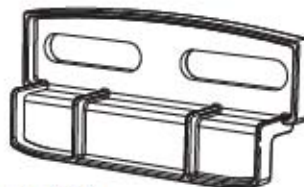

AIS (x2)

11.3

- Attach the two (2) **Window Latches (ADY)** at the top corners of the Panel opening. **The Latch should move freely.**
- Attachez les deux (2) **loquets (ADY)** aux angles supérieurs de l'ouverture du panneau. **Le loquet doit se déplacer librement.**
- Sujete los dos (2) **cerrojos (ADY)** a las esquinas superiores de la abertura del panel. **El cerrojo debe mover libremente.**

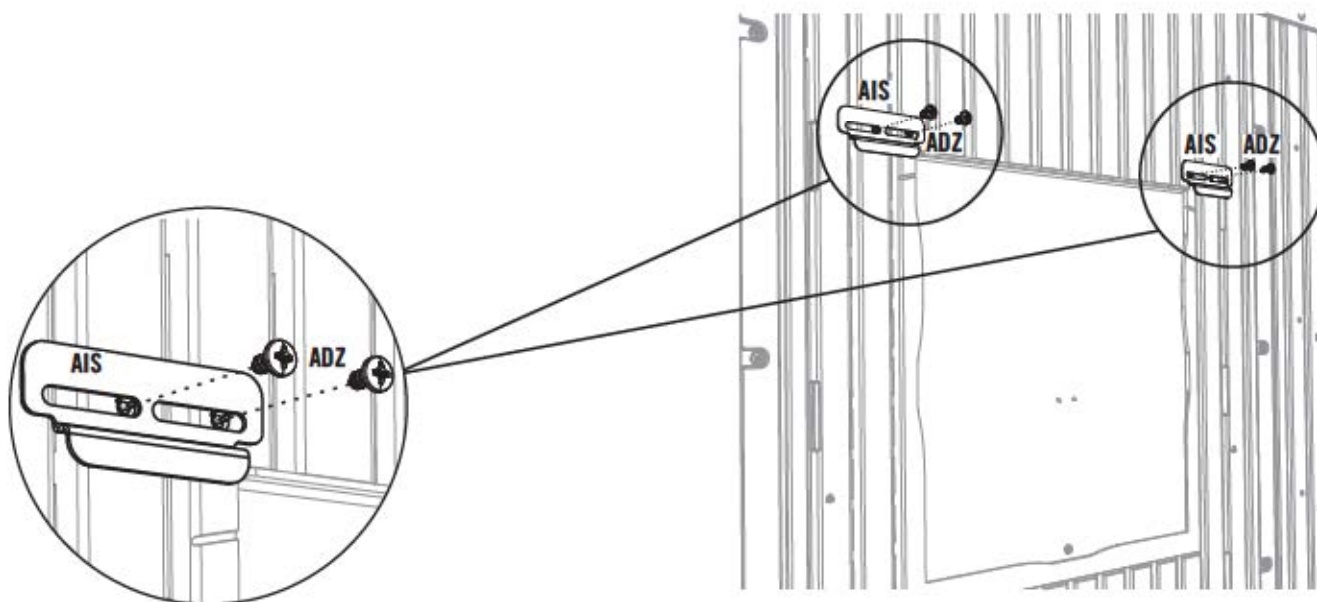



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bags / Sacs de quincaillerie / Bolsas de herraje

NO HARDWARE REQUIRED FOR THIS SECTION
AUCUNE QUINCAILLERIE REQUISE POUR CETTE SECTION
NINGÚN HERRAJE REQUERIDO PARA ESTA SECCIÓN



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Wood Parts / Pièces en bois / Piezas de madera



AIX (x4)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16 in/po
(11 mm)

► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIX (x4)




12.1

- If the Doors are not level, follow the steps on this page or the next to even them out.
- Si les Portes ne sont pas niveaux l'une avec l'autre, suivez les étapes dans cette page ou la suivante pour les niveler.
- Si las Puertas no están niveladas, siga los pasos en esta página o la siguiente para nivelarlas.



12.1.1

- If the Left Door is higher, insert a **Shim (AIX)** directly underneath the Floor underneath the right Hinge Tube until the Doors are the same height. **Break off any excess Shim.**
- Si la porte gauche est plus haute, insérez une **cale (AIX)** directement sous le plancher sous le tube de charnière droit jusqu'à ce que les portes restent à la même hauteur. **Détachez de l'excès de cale.**
- Si la puerta izquierda es más alta, inserte una **cuña (AIX)** directamente debajo el piso debajo el tubo de bisagra derecho hasta que las puertas queden a la misma altura. **Quebrante cualquier exceso de la cuña.**

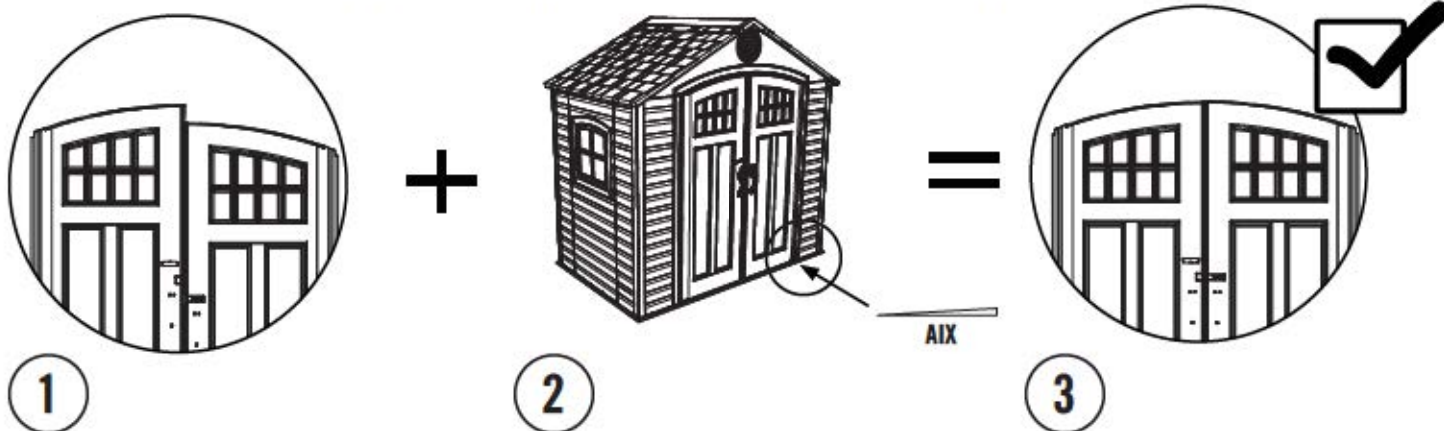

► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AIX (x4)



12.1.1

- If the Right Door is higher, insert a **Shim (AIX)** directly underneath the Floor underneath the left Hinge Tube until the Doors are the same height. **Break off any excess Shim.**
- Si la porte droite est plus haute, insérez une **cale (AIX)** directement sous le plancher sous le tube de charnière gauche jusqu'à ce que les portes restent à la même hauteur. **Détachez de l'excès de cale.**
- Si la puerta derecha es más alta, inserte una **cuña (AIX)** directamente debajo el piso debajo el tubo de bisagra izquierdo hasta que las puertas queden a la misma altura. **Quebrante cualquier exceso de la cuña.**

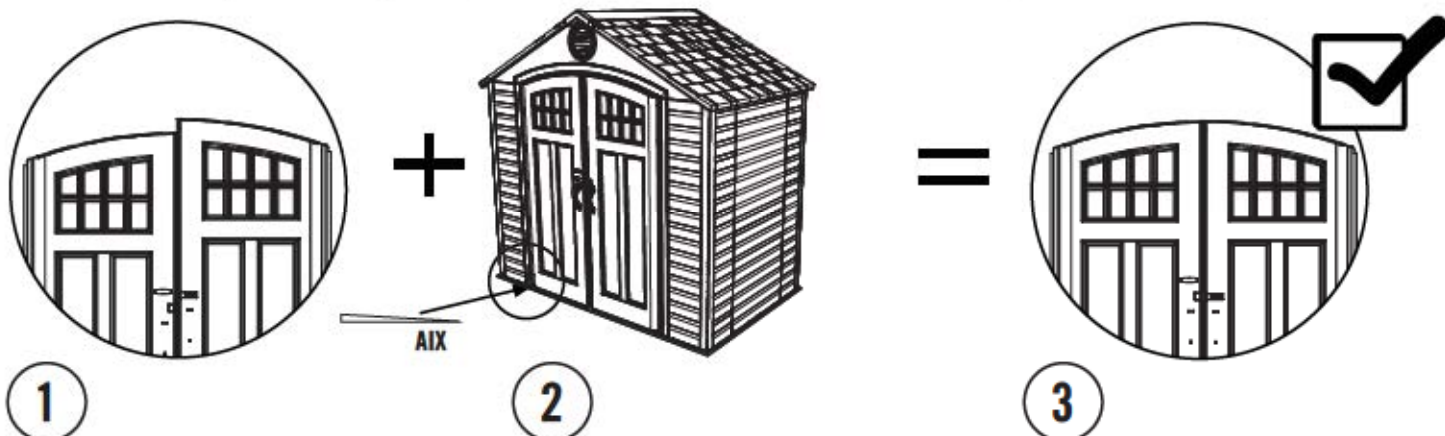

► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7/16 in/po
(11 mm)




12.2

- Have one adult with the tools stand inside the shed. Close the Doors and lock them. Center the Dead Bolt by adjusting the Lock Brackets and Strike Plates.
- Un adulte avec les outils doit attendre dans l'abri. Un autre adulte à l'extérieur de l'abri doit fermer les portes et les verrouiller. Centrez les gâches et les plaques de verrouillage par les ajuster.
- Un adulto debe quedarse con las herramientas en mano dentro de la caseta. Otro adulto afuera de la caseta debe cerrar las puertas y cerrarlas con pestillo. Centre el pestillo por ajustar las placas de cierre y las placas de impacto.

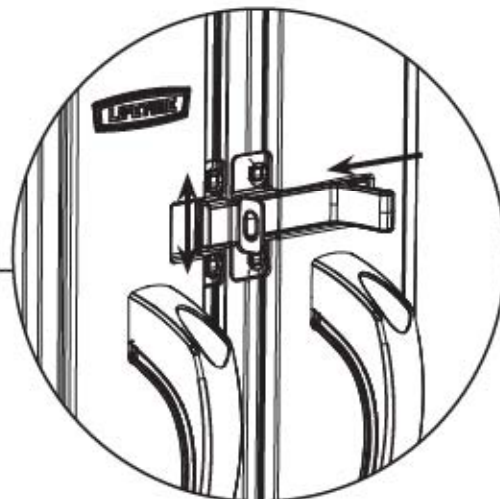

12.3

- Tighten the four Cap Nuts to secure the locking hardware in place.
- Serrez les quatre écrous à chape pour attachez bien la quincaillerie de verrouillage en place.
- Apriete las cuatro tuercas ciegas para fijar el herraje de cierre en su lugar.

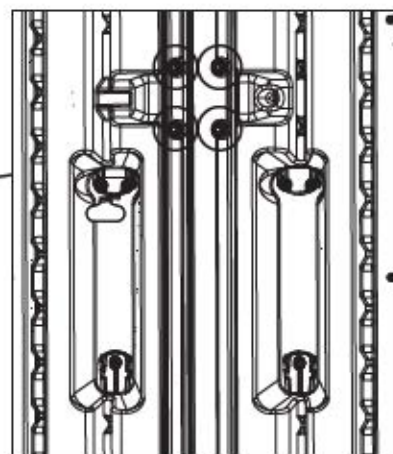



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

NO HARDWARE INCLUDED FOR THIS SECTION
AUCUNE QUINCAILLERIE INCLUSE POUR CETTE SECTION
NINGÚN HERRAJE INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

NO PARTS REQUIRED FOR THIS SECTION
AUCUNE PIÈCE REQUISE POUR CETTE SECTION
NINGUNA PIEZA REQUERIDA PARA ESTA SECCIÓN



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

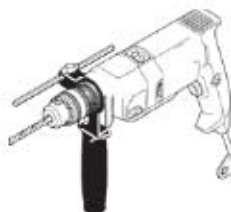

5/16" (8 mm) Wood Drill Bit
 5/16" (8 mm) Broca para madera
 5/16" (8 mm) Foret à bois



5/16" (8 mm) Masonry Drill Bit
 5/16" (8 mm) Broca para albañilería
 5/16" (8 mm) Foret à maçonnerie

► SECTION 13 (CONTINUED) / SECTION 13 (SUITE) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN)

FOR CONCRETE PLATFORMS / POUR LES PLATE-FORMES EN BÉTON / PARA PLATAFORMAS DE CONCRETO



5/16 in/po
(8 mm)





13.1




• To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a concrete platform**, we recommend using a hammer drill, 5/16" (8 mm) masonry bit, four (4) 3/8" x 2" (10 mm x 5 cm) Concrete Screws and four (4) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" (10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**

• Pour ancrer l'abri, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte. **Pour une plate-forme en béton**, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret à maçonnerie de 8 mm, quatre (4) vis d'ancrage à béton de 10 mm x 5 cm (3/8 po x 2 po) et quatre (4) rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8 po x 1 po). **Ne dépassez pas de diamètre de 10mm (3/8 po). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**

• Para anclar la caseta, es necesario comprar el herraje de anclaje correcto. **Para una plataforma de concreto**, recomendamos que use un martillo perforador, broca de albañilería de 8 mm, cuatro (4) tornillos de anclaje para concreto de 10 mm x 5 cm (3/8 in x 2 in) y cuatro (4) rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8 in x 1 in). **No exceda un diámetro de 10 mm (3/8 in). Refiérase a su ferretería local para obtener este herraje.**

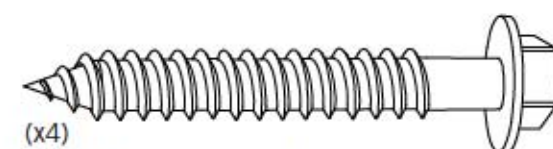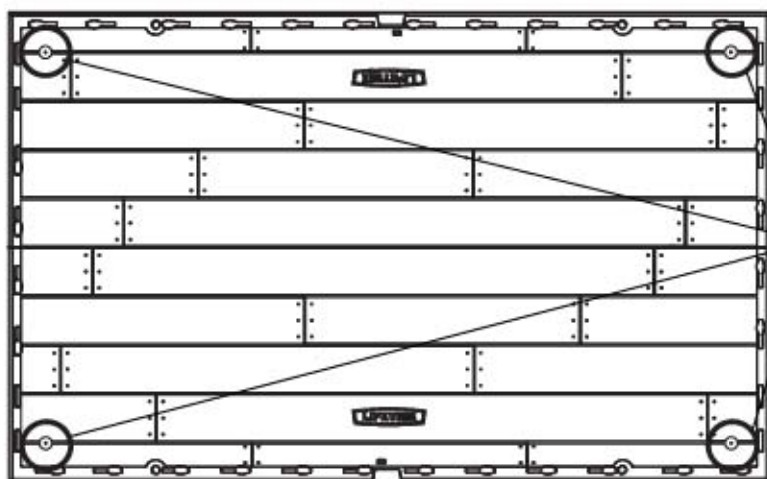

(x4)
(Not included) (Pas incluses) (No incluidos)

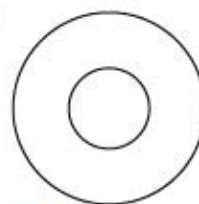

(x4)
(Not included) (Pas incluses) (No incluidas)

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA ⚠

- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter.
- No anclar la caseta puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales.

► SECTION 13 (CONTINUED) / SECTION 13 (SUITE) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN)

FOR WOOD PLATFORMS / POUR LES PLATE-FORMES EN BOIS / PARA PLATAFORMAS DE MADERA



5/16 in/po
(8 mm)




13.1



• To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a wood-framed platform**, we recommend using a drill, 5/16" (8 mm) drill bit, four (4) 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 4 cm) Lag Screws and four (4) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" (10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**


• Pour ancrer l'abri, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte. **Pour une plate-forme en bois**, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 8 mm, quatre (4) Vis de retard de 10 mm x 4 cm (3/8 po x 1 1/2 po), et quatre (4) Rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8 po x 1 po). **Ne dépassez pas de diamètre de 10 mm (3/8 po). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**

• Para anclar la caseta, es necesario comprar el herraje de anclaje correcto. **Para una plataforma hecho de hecho de madera**, recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 8 mm, cuatro (4) tornillos para madera de 10 mm x 4 cm (3/8 in x 1 1/2 in) y cuatro (4) rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8 in x 1 in). **No exceda un diámetro de 10 mm (3/8 in). Refiérase a su ferretería local para obtener este herraje.**

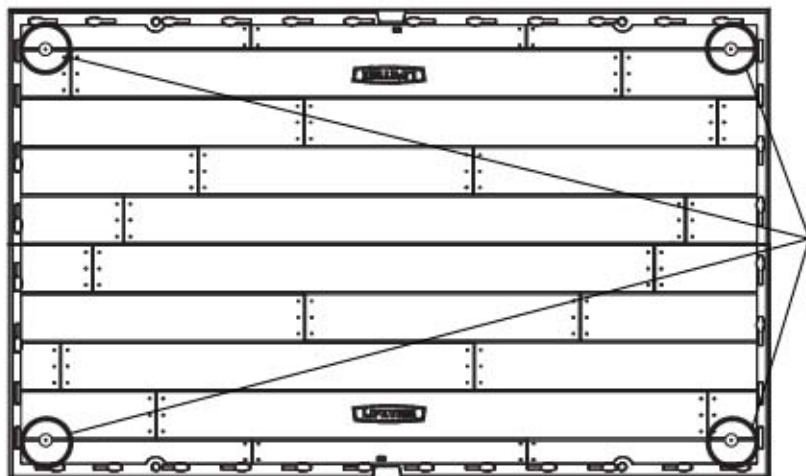

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidos)

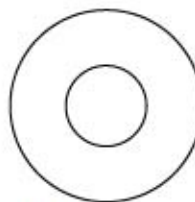

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidas)



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA



- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter.
- No anclar la caseta puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales.





CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years of service and enjoyment.

The polyethylene panels are stain- and solvent-resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouvel produit Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir.

Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux tâches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou tâches de rouille sur le métal, frottez légèrement l'endroit affecté ou papier de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail brillant élevé. Évitez de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou protégez-les à l'aide d'une protection contre la chaleur.



LIMPIEZA Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Al seguir las siguientes instrucciones, su nuevo producto Lifetime le brindará años de servicio y satisfacción.

Los paneles de polietileno son resistentes a las manchas y solventes. La mayoría de las manchas puede removerse usando un jabón suave y un cepillo de cerdas suaves. Los materiales abrasivos para limpieza pueden rayar el plástico y no se recomiendan. Repare rayones o manchas de óxido en el metal, lijando suavemente la parte afectada; usando un aerosol preventivo de óxido y finalmente, rociando con una pintura de esmalte brillante. Evite poner una fuente de calor directa en o cerca de las superficies a menos que utilice una barrera de calor.



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!



ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE CHEZ NOUS À WWW.LIFETIME.COM

Chez Lifetime®, nous nous engageons à fournir des produits innovateurs de qualité. Lors de votre inscription, vous aurez l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires. Votre opinion est importante pour nous.

- Vous pouvez également choisir de recevoir des avis ou des promotions dans le cadre de nouveaux produits.
- Dans l'éventualité improbable d'un rappel ou d'un avis de sécurité, votre inscription fournit les renseignements nécessaires nous permettant de communiquer avec vous.
- L'inscription est rapide, facile et complètement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME :

Conserver votre confidentialité est notre politique de longue date chez Lifetime®. Vous pouvez donc être rassuré par le fait que Lifetime® ne vendra pas ou ne fournira pas vos données personnelles à des tiers, et ne leur permettra pas d'utiliser vos données personnelles à leurs propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com

INSCRIVEZ-VOUS aujourd'hui même !



REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

En Lifetime®, estamos comprometidos a ofrecer productos innovadores y de calidad. Al registrarse, usted tendrá la oportunidad de darnos su retroalimentación. Su información es valiosa para nosotros.

- También puede optar por recibir nuestras notificaciones o promociones.
- En el caso improbable de que el producto tenga que salir del mercado o que sufra alguna modificación, su registro provee la información que necesitamos para notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® PARA USTED:

Mantener su privacidad es nuestra política permanente en Lifetime®. Y puede estar seguro que Lifetime® no venderá ni dará sus datos personales a terceros, ni les permitirá usar sus datos personales para fines propios.

Lo invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com

¡REGÍSTRESE hoy mismo!



10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.
2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed or its components are not covered under this warranty.
3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.
4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.
5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.
6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

or call 1-800-225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.

Visit www.lifetime.com or call 1-800-225-3865 to register your product today.

FOR INTERNATIONAL WARRANTY CLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To identify the representative for your region, please visit: www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOÈTES

1. Les abris extérieurs Lifetime® sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de dix ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défauts qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.
2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime® Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement de l'abri ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.
3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillures du produit résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défauts résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.
4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou consécutifs est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.
5. Ce produit n'est pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime® Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.
6. Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.
7. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédérales et des états. Ni Lifetime® Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assume aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurez peut-être des autres droits qui varient d'un état à l'autre.

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU DE VENTE.

FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ÉCRIT DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT À :

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

ou appelez-nous au 1.800.225.3865 lundi à vendredi 0700 - 1700 (HNR)

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE À :

www.lifetime.com, ou appelez-nous au 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd'hui.

POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:

Tous les recours en garantie doivent être accompagnés du reçu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité du produit à votre représentant régional de ventes. Veuillez inclure votre reçu de vente daté et photographies des pièces endommagées. Pour identifier votre représentant régional, visitez www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que las casetas Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.
2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador.
3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.
4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.
5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.
6. Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del consumidor de Australia. Ustedes están autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolución o reembolso en caso de falla mayor y en compensación por cualquier otra falla o daño previsible. También, están autorizados para hacer reparar los productos o reemplazarlos si éstos no cumplen con una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.
7. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

NINGUNA GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VÁLIDA EN MÉXICO

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,

o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

REGISTRE SU PRODUCTO

Visite nuestra página en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Para identificar el representante de su región, visite www.lifetime.com/international



www.lifetime.com

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865

7:00 am–5:00 pm (M–F) MST and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST

AMÉLIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU DES AUTRES PRODUITS

Pour acheter des accessoires ou des autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite à :

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au 1-800-424-3865

Du lundi au vendredi 7 h – 17 h (HNR) et samedi 9 h – 13 h (HNR)

MEJORE SU COMPRA LIFETIME® Y AÑADA ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime® EUA, visítenos en:

www.lifetime.com

O llame al: 1.800.424.3865

De lunes hasta viernes 7:00 h–17:00 h (HNR) y sábado 9:00 h–13:00 h (HNR)



www.lifetime.com

